Kodak PIXPRO AZ651

Digital Camera

Manuel d'utilisation





AVANT DE COMMENCER

Déclaration de conformité

Partie responsable: JK Imaging Ltd.

Adresse: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

Site internet de l'entreprise: www.kodakpixpro.com

Industry Canada statement:

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

For Pour la clientèle en Europe



Ce symbole [Poubelle avec roulettes avec une croix dessus, voir Annexe IV WEEE] indique que ces types d'appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément dans les pays Européen. Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. Veuillez utiliser les points de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays lorsque vous n'avez plus besoin de cet appareil.



Le symbole "CE" indique que cet appareil est conforme aux normes Européennes sur la sécurité, la santé, l'environnement et la protection de l'utilisateur. Les appareils photos avec le symbole "CE" sont destinés pour la vente en Europe.

Europe - Assurance de conformité UE

Cet appareil est conforme aux exigences et clauses R&TTE Directive 1999/5/EC. Les méthodes d'essai suivantes ont été appliquées afin de prouver la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/EC:

- EN 60950-1: 2006+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Sécurité des matériels de traitement de l'information

- EN 50566: 2013

Norme de produit pour démontrer la conformité des champs de fréquence de radio et dispositifs de communication sans fil portatifs et corps montés utilisés par le grand public(30 MHz — 6 GHz)

EN 62209-2: 2010

Exposition humaine aux champs de fréquences de radio à partir de périphériques et de communication sans fil avec les portatifs et modèles humains, instrumentation et procédures.

Partie 2: Procédure à déterminer le taux d'absorption spécifique (SAR) pour des dispositifs de communication sans fil utilisés à proximité immédiate de l'organisme humain (gamme de fréquences de 30 MHz à 6 GHz).

- EN 300 328 V1.8.1 : 2012

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Systèmes de transmission de données large bande; Équipement de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM de 2,4 GHz et utilisant les techniques de modulation d'étalement du spectre; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE

- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio - Partie 1 : Exigences techniques requises

- EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique pour les équipements et les services radio - Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission large bande à 2,4 GHz et les équipements haute performance RLAN à 5 GHz

Pour la clientèle aux États-Unis

L'appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux normes pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- -- Réorienter ou replacer l'antenne réceptrice.
- -- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- -- Connecter l'appareil dans un tuyau sur un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- -- Pour toute assistance, contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement de la FCC : Tous changements et les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Cet émetteur ne doit pas être utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration sur l'exposition aux irradiations :

Le produit est conforme à la limite d'exposition aux RF portables de la FCC un environnement non contrôlé et sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel. La poursuite de la réduction de l'exposition aux radiofréquences peut être réalisée si le produit peut être maintenu aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou si la puissance de l'appareil peut être réduite, si cette fonction est disponible.

À propos de ce manuel

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique de KODAK PIXPRO. Lisez attentivement ce manuel et conservez-le dans un endroit sûr comme référence.

- JK Imaging Ltd. se réserve tous les droits de ce document. Aucune portion de ce document ne peut être reproduite, transmise, enregistrée ou stockée dans un système de restitution, ni traduite en aucune langue ou aucun autre langage informatique que ce soit, par quelque moyen, sans l'autorisation écrite préalable de JK Imaging Ltd..
- Toutes les marques qui sont mentionnées dans ce document sont à titre d'information uniquement, et peuvent être des marques déposées de leurs auteurs respectifs.
- Ce manuel vous présentera la façon d'exploiter cet appareil appareil photo numérique de KODAK PIXPRO. Chaque effort a été effectué pour assurer que les contenus de ce manuel sont appropriés. Toutefois, JK Imaging Ltd. se réserve le doit d'effectuer toute modification sans préavis.
- Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous aider à identifier rapidement les points importants.



Indique des informations importantes.



Indique des mises en garde concernant l'utilisation de l'appareil photo.

 Dans les instructions ci-dessous, les symboles suivants peuvent être utilisés lorsque nous présentons l'utilisation de l'appareil photo. Ceci vise à faciliter notre compréhension.

[Propriétés de l'élément] : Les propriétés des options dans l'interface de l'appareil sont indiquées par le symbole [].

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité pour l'appareil photo

- Ne pas faire tomber l'appareil photo ni lui laisser cogner des objets solides.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil photo.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sur la plage, pour empêcher la poussière ou le sable de pénétrer dans l'appareil, lui causant des dommages.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un environnement chaud ou sous la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser ou stocker l'appareil photo dans un puissant champ magnétique, par exemple près d'un aimant ou d'un transformateur.
- Ne pas toucher l'objectif de l'appareil photo.
- Ne pas exposer l'appareil photo à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- Pour éviter d'endommager l'appareil photo par l'humidité, ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans un environnement très humide, comme sous la pluie ou à proximité d'un étang.

- Si l'eau vient accidentellement en contact avec la caméra, éteignez la caméra, enlevez la batterie et la carte mémoire, et séchez le dans les 24 heures.
- Lorsque vous transportez l'appareil photo d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se produire à l'intérieur. Veuillez patienter pendant un certain temps avant de l'allumer.
- Avant de retirer la batterie et la carte mémoire, l'appareil doit être éteint.
- Lorsque vous nettoyez le boîtier de l'appareil, n'utilisez pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, à base d'alcool, ou organique.
- Utilisez le linge professionnel pour lentille et un nettoyant dédié pour essuyer la lentille.
- Téléchargez vos photos et retirez la carte mémoire lorsque vous prévoyez de ranger l'appareil pendant une période prolongée.
- Si cette caméra n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la garder dans un état propre et sec.
- Notre compagnie ne verse aucune indemnisation en cas de défaillance de la lecture d'images ou de vidéos causés par un mauvais fonctionnement.

Consignes de sécurité pour la batterie

- Veuillez utiliser la batterie que celle ci-jointe.
- Veuillez utiliser le chargeur attaché pour charger la batterie.
- Si le fluide de la batterie fuit à l'intérieur de l'appareil photo, veuillez contacter le détaillant. Si le fluide de la batterie fuit sur votre peau, rincez la à l'eau claire et demandez un avis médical.
- L'élimination des batteries usagées doit être effectuée conformément à la réglementation locale (nationale ou régionale).
- Pour éviter de l'endommager, veillez à ne pas laisser tomber la batterie, ni lui laisser cogner des objets solides, ni la rayer avec des objets pointus.
- Ne pas laisser la batterie en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) pour éviter tout court-circuit, décharge, surchauffe, ou fuite.
- Ne pas tenter de démonter la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à de l'eau.
 Toujours garder les contacts de la batterie secs.

- Ne pas chauffer la batterie ni la jeter au feu pour éviter une explosion.
- Ne pas ranger la batterie dans un environnement chaud ou sous la lumière directe du soleil.
- Si une surchauffe se produit pendant le chargement ou l'utilisation, arrêtez immédiatement de charger ou d'utiliser l'appareil, puis retirez la batterie et attendez qu'elle refroidisse.
- Lorsque l'appareil est stocké pendant une période prolongée, retirez la batterie et gardez-la dans un endroit sec qui n'est pas accessible aux bébés ni aux enfants.
- Dans un environnement plus froid, les performances de la batterie sont sensiblement réduites.
- Lorsque vous installez la batterie, installezla en respectant les indications de polarité positive et négative sur le logement de la batterie. Ne l'entrez pas en force dans son logement.

Consignes de sécurité pour la carte mémoire

- Achetez une carte mémoire authentique et de marque renommée lorsque vous en choisissez une.
- Formatez la carte mémoire en utilisant l'appareil photo avant de l'utiliser ou d'en insérer une nouvelle.
- Ne pas faire tomber la carte mémoire ni lui laisser cogner des objets solides, afin d'éviter de l'endommager.
- Ne pas tenter de démonter ni de réparer la carte mémoire.
- Ne pas exposer la carte mémoire à de l'eau. Toujours conserver au sec.
- Ne pas retirer la carte mémoire lorsque l'appareil est allumé. Sinon, la mémoire peut être endommagée.
- Ne pas modifier directement les données de la carte mémoire. Copier les données sur votre PC avant de les modifier.
- Lorsque l'appareil est stocké pendant une période prolongée, téléchargez vos photos, retirez la carte mémoire batterie et gardezla dans un endroit sec.

- Ne modifiez pas le nom des fichiers ni des dossiers de la carte mémoire à l'aide de votre PC car ceux modifiés peuvent ne pas être reconnus par l'appareil photo ou une erreur peut se produire.
- Les photos prises avec l'appareil photo sont stockée dans le dossier qui est généré automatiquement sur la carte SD. Ne stockez pas de photos qui n'ont pas été prises à l'aide de cet appareil photo dans ce dossier car les photos ne peuvent pas être reconnues au cours de la lecture.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire, assurez-vous que l'encoche de la carte correspond aux marquages sur le dessus de la fente pour carte.

Autres consignes de sécurité

- Ne débranchez pas l'alimentation et n'éteignez pas l'appareil photo pendant le processus de mise à jour car des données incorrectes peuvent alors s'écrire, et l'appareil peut ne plus s'allumer par la suite.
- Ne suspendez pas la courroie du cou de la caméra à proximité du cou d'un enfant.
- Lorsque vous utilisez votre appareil photo dans un avion, observez les règles correspondantes prévues par la compagnie aérienne.
- En raison de limites dans la technologie de fabrication, LCD peut comporter de quelques pixels morts ou brillants, mais ceux-ci n'affectent pas la qualité des photos.
- Ne pas exposer LCD à de l'eau. Dans un environnement humide, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Dans le cas où LCD est endommagé et les cristaux liquides entrent en contact avec votre peau, nettoyez votre peau avec un chiffon sec immédiatement et rincez-la avec de l'eau claire. Si les cristaux liquides entrent en contact avec vos yeux, lavez-les avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et demandez un avis médical. Si vous avalez accidentellement des cristaux liquides, rincez votre bouche immédiatement et demandez un avis médical.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT DE COMMENCER1	APERÇU DES DIFFERENTS			
CONSIGNES DE SÉCURITÉ6	MODES	2		
CONSIGNES DE SECURITE6	Affichage de l'écran LCD	2		
TABLE DES MATIÈRES10	Aperçu des icônes de l'écran en mode de prise	2		
PRISE EN MAIN14	Aperçu des icônes de l'écran en mode de capture vidéo	2		
Déballage14 Installez la le capuchon de l'objectif	Aperçu des icônes de l'écran en mode lecture	3		
et la sangle15	Comment prendre des photos	3		
Nom de chaque partie16	Utilisez la molette de mode	3		
Installez la batterie et la carte mémoire19	Embellisseur de visage	3		
Charger la batterie21	Mode Wi-Fi	3		
Écran LCD pivotant22	Mode scène	4		
Allumer et éteindre23	Réglages personnalisés	4		
Régler votre langue, Date/Heure24				
Réglez votre langue, et Date/Heure	OPÉRATIONS DE BASE	5		
dès la première mise sous tension 24	Utilisation du viseur électronique E	VF5		
Réinitialiser votre langue25	Utilisation du zoom	5		
Réinitialiser Date/Heure26				

Paramètre d'affichage53
Zone de Mise au Point Automatique55
Mode Macro56
Mode retardateur57
Mode flash58
Paramètres de balance des blancs60
Mode rafale62
Réglages de Fonctions de correction d'exposition64
Ajustement des valeurs EV64
Ajustement de ISO65
Ajustement de vitesse d'obturation65
Ajustement de l'ouverture66
Utilisation de l'enregistrement rapide 66
Menu de la fonction de bouton i67
Utilisation de l'anneau de fonction de lentille68
Mode Zoom / AF68
Anneau de fonction (Smart)69

	Mode de Mise au point manuelle 7	"(
LEC	TURE7	1
R	degarder les photos et les clips vidéo 7	/1
٧	/ue en réduction7	12
	Jtilisation du zoom sur les images déjà rises (images fixes seulement)7	73
L	ecture par groupe de continue7	12
	leproducción de panorama de nimación7	75
D	9 Diaporama	16
S	uppression de photos et de vidéo7	7
UTII	LISATION DES MENUS7	3
Ν	Лепи prise7	78
	Mesure expo7	79
	OIS (Optical Image Stabilization) 7	70
	Embellisseur	30
	Sélectionner la scène8	3(


Réglages de prise de photos 181	Couleur	94
Taille image82	HDR	95
Format vidéo83	Retouche	96
Qualité84	Redimensionner	97
Assistance Mise au Point Manuelle85	Réglages de lecture	97
Rayon aide AF86	Protéger	98
Zoom numérique86	Supprimer	98
Réglages de prise de photos 287	DPOF	99
Impression date88	Découpez	100
Visualisation rapide88	Lire le diaporama	100
AF continu89	Réglages généralité	101
Détection des visages89	Réglages sonores	102
Réglages personnalisés90	Eco. D'Energie	102
Function Ring (Smart)91	Language/Langue	103
Menu Lecture92	Fuseau horaire	103
Menu92	Date et heure	103
Mode affichage93	Luminosité LCD	103
Pivotez93	Réglages de fichiers	104

Formater105	Imprimez tous les index114
Copier vers carte106	Imprimez les images DPOF115
Nom Fichier106	Quittez115
Réinitialiser les réglages107	Système vidéo116
Version107	Prise en charge des connexions HDMI117
PARAMÈTRES DE	Connecter un téléviseur équipé HDMI117
CONNEXION108	Contrôle CEC HDMI118
Connection to à Computer108	Régler le mode de connexion de la
Configuration du mode USB108	carte Eye-Fi SD123
Transférer des fichiers sur votre ordinateur109	APPENDICES124
Connexion à une imprimante	Caractéristiques techniques 124
compatible PictBridge110	Invites et messages d'alerte129
Configuration du mode USB110	Guide de dépannage134
Connectez votre imprimante 111	
Utilisation du menu PictBridge112	
Imprimez la date112	
Imprimez sans date113	

PRISE EN MAIN

Déballage

La boîte de l'appareil photo que vous venez d'acheter devrait aussi contenir les éléments suivants. Si l'un des éléments est manquant ou abîmé, contactez votre revendeur.(La forme de la prise du chargeur d'alimentation peut varier selon le pays ou la région. L'élément réel peut varier.)



Batterie au Li-ion rechargeable

Adaptateur secteur

Câble Micro USB

Sangle

Capsule d'objectif avec sangle



Guide de démarrage rapide



Carte de garantie




Carte de services




CD-ROM


Installez la le capuchon de l'objectif et la sangle

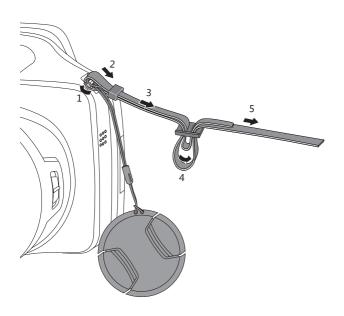

Nom de chaque partie

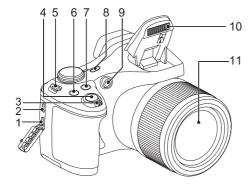


- 1. Port Micro HDMI
- 2. Port Micro USB
- 3. Molette du zoom
- 4. Déclencheur
- 5. OEillet de courroie
- 6. 🗵 Bouton de correction d'exposition
- 7. 📵 Bouton de rafale
- 8. Bouton d'alimentation
- Voyant Rayon aide AF / Voyant du retardateur
- 10. Flash
- 11. Objectif

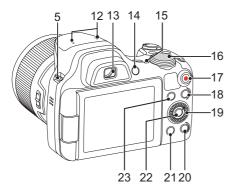


Rouler la manette jog-shuttle peut offrir une sélection plus rapide au lieu d'appuyer sur les boutons Haut/Bas/Gauche/Droit.

- 12. Micro
- Viseur électronique (Electronic View Finder ou EVF)
- 14. Bouton Interrupteur EVF / LCD
- 15. Voyant
- 16. Molette de mode.
- 17. Bouton d'enregistrement vidéo rapide
- 18. 🔳 Bouton Menu
- 19. Manette jog-shuttle
 - [**AF**] Bouton AF / Bouton Haut
 - [▼ 🕆 🖒] Bouton Supprimer / Bouton Retardateur / Bouton Bas
 - [🖪 🕷] Bouton Macro / Bouton Gauche
 - [> 4] Bouton Flash / Bouton Droite
- 20. (DISP) Bouton Disp (Affich)
 - 21. Douton Lecture
 - 22. (SET) Bouton SET
 - 23. (i) Bouton I

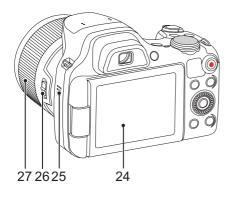


- 24. LCD Angle vari
- 25. Haut-parleur
- 26. Levier d'anneau de fonction de lentille
- 27. Anneau de fonction de lentille

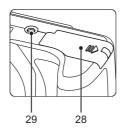


- 28. Couvercle de la batterie
- 29. Embase filetée de trépied

Installez la batterie et la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.

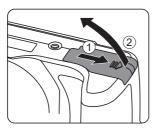


 Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en fonction des directions négatives et positives comme illustré sur l'image suivante, jusqu'à ce que la batterie se verrouille en place.

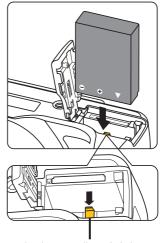


Touche de verrouillage de la batterie

3. Insérez la carte mémoire dans la fente pour carte mémoire comme indiqué sur la figure.

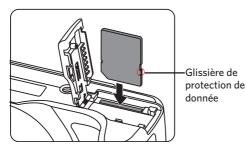

4. Refermez le couvercle de la batterie.

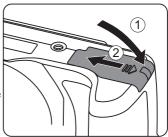



La carte mémoire (SD/SDHC) est en option et non incluse dans l'emballage de l'appareil. Vous devez en acheter une séparément. Achetez une carte mémoire authentique avec une capacité comprise entre 4Go et 32Go pour assurer un stockage correct des données.



Pour retirer votre carte mémoire, ouvrez le couvercle de la batterie, appuyez doucement sur la carte mémoire pour l'éjecter, et retirez-la lentement.

Charger la batterie

Veuillez insérer la batterie et la charger en mode d'arrêt.

- Connectez l'appareil photo et le chargeur d'alimentation en utilisant le câble Micro USB.
- Insérez la fiche du chargeur d'alimentation dans la prise secteur pour recharger la batterie.



Quand la batterie a été stockée pendant une période prolongée, utilisez le chargeur d'alimentation fourni pour la charger avant de l'utiliser.





Voyant de charge :

Orange continu: Charge en cours Vert fixe: Charge terminée Pour avoir un autonomie batterie maximale, rechargez la batterie au moins pendant 4 heures la première fois.




Veuillez recharger la batterie sous la temperature de 0-40 a l'interieur.

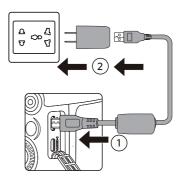



Écran LCD pivotant


LCD est logé dans le corps de la caméra. Vous pouvez suivre les directions indiquées ci-dessous pour le déplacer, au besoin :

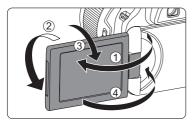

- 1. Allumer l'affichage à cristaux liquides le long de la direction indiquée par la flèche ①.
- 2. Disponible pour une rotation de 180 ° dans la direction indiquée par la flèche ②.
- 3. Disponible pour une rotation de 90 ° dans la direction indiquée par la flèche ③.
- 4. Désactiver l'écran LCD dans le sens indiqué par la flèche (4).
- S'il vous plaît ne pas tourner l'écran LCD avec une force excessive pour empêcher des dommages.
- S'il vous plaît éteindre l'écran LCD dans le sens indiqué par la flèche ④ après utilisation pour le protéger des rayures.

Allumer et éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo. Pour éteindre l'appareil photo, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.

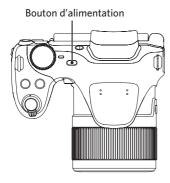



Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez (enfoncé le bouton Lecture pour allumer et passer en mode lecture.

Régler votre langue, Date/Heure

Réglez votre langue, et Date/Heure dès la première mise sous tension

- Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, l'écran de sélection de la langue apparaît.
- 2. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ♥ ♂]
 pour sélectionner la langue souhaitée.
- Une fois que vous avez appuyé sur le bouton pour confirmer la sélection, l'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.
- Appuyez sur les boutons [◀ ₩]/[▶ ₺] pour sélectionner le bloc à régler: L'heure et la date s'affichent sous la forme YYYY.MM.DD HH:MM.
- 5. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🕏 🌣] pour ajuster la valeur du bloc sélectionné.
- Appuyez sur le bouton (st) pour confirmer le réglage de l'heure et l'écran de prise de vue s'affiche.





Réinitialiser votre langue

Après avoir choisi votre langue la première fois, suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser votre langue.

- Appuyez sur les boutons (□), appuyez sur les boutons (□ ▲ AF]/(□ ▼ ☼ ③) pour sélectionner (□ , et appuyez sur le bouton (□) pour accéder au menu.
- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♦] pour sélectionner ♣.
- 3. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ * ③] pour sélectionner [Langage/
 Langue], et appuyez sur le bouton (st) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ ♥ ③] pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur le bouton (st) pour confirmer.
- 5. Appuyez sur le bouton et l'écran de prise de vue apparaît.





Réinitialiser Date/Heure

Après avoir défini votre langue la première fois, suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser la date et l'heure.

- 1. Appuyez sur le bouton (□), appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🕆 🖒] pour sélectionner (□), et appuyez sur le bouton (□) pour accéder au menu.
- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ♣]/[▶ ♣] pour sélectionner ♣ .
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ \$]
 pour sélectionner le bloc à régler: L'heure
 et la date s'affichent sous la forme YYYY.
 MM.DD HH:MM.
- Appuyez sur le bouton [▲ AF]/[▼ * ③]
 pour choisir la valeur du bloc sélectionné.
 Après avoir terminé vos réglages, appuyez
 sur le bouton (€T) pour confirmer.
- 6. appuyez sur le bouton et l'écran de prise de vue apparaît.







APERÇU DES DIFFÉRENTS MODES

Affichage de l'écran LCD

Aperçu des icônes de l'écran en mode de prise

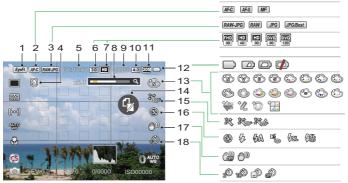

1	Eye-Fi Active (avec signal)	7	Pixels vidéo	13	Effet de couleur
2	Focus Mode	de 8 Indicateur de niveau de zoom		14	Pas de carte mémoire
3	Qualité du fichier d'image	té du fichier d'image 9 Nombre de photos en mode statique		15	Embellisseur
4	Détection des visages	10	Ratio de pixels de prise de vue	16	Mode flash
5	Durée maximale d'enregistrement	11	Taille image	17	OIS
6	Vitesse d'enregistrement (fps)	12	État de la batterie	18	Retardateur

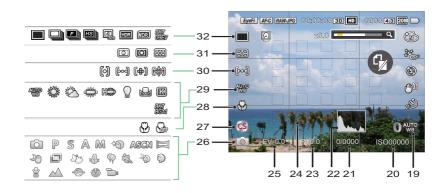


19	Paramètres de mesure Anneau de fonction de lentille	24	Cadre de mise au point	29	Balance des blancs
20	Valeur ISO	25	Valeur de compensation de l'exposition	30	Zone de Mise au Point Automatique
21	Vitesse d'obturation	26	Mode de capture	31	Mesure expo
22	Histogramme	27	Réglages personnalisés	32	Simple/Rafale/HDR/ WDR/Mise entre parenthèses AE
23	Valeur d'ouverture	28	Mode Macro		

Aperçu des icônes de l'écran en mode de capture vidéo




1	État de la batterie
2	Nombre de vidéos capturées
3	Temps d'enregistrament continu
4	Mode film

Aperçu des icônes de l'écran en mode lecture

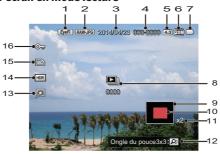

1	Eye-Fi Active (avec signal)	9	Zone d'image
2	Qualité du fichier d'image	10	Région d'Agrandissement du zoom
3	Capture de la date	11	Rapport de zoom de l'image
4	Nom de fichier	12	Message d'index
5	Rapport de pixel de prise	13	Retouche
6	Rapport de pixel de dossier	14	HDR
7	État de la batterie	15	Icône du fichier DPOF
8	Icône de la capture en rafale	16	Icône Protection de fichier

Comment prendre des photos





- Tenez l'appareil à deux mains, comme indiqué dans la figure, ne pas bloquer le flash et l'objectif avec les doigts.
- Dirigez l'appareil photo à l'objet et cadrer avec l'écran LCD.
- Utiliser le levier de zooming pour sélectionner les positions Télé ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
- Appuyez sur le déclencheur à moitié pour faire le point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, appuyez à fond sur le déclencheur pour terminer la prise de vue.

Utilisez la molette de mode.

L'appareil photo est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité. Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

Nom du mode	Icône	Description		
Mode auto		Dans ce mode, les conditions optimales pour prendre des photos sont fixées en fonction du sujet et de l'environnement. C'est le mode le plus couramment utilisé pour prendre des photos.		
Programme AE Programme AE Sous différentes scènes, l'utilisateur peut changer la valeur ISO et EV selon les préférences personnelles, la caméra peut régler automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouvert		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Priorité à la vitesse S		Pour ajuster les valeurs de priorité à la vitesse, EV et ISO. La caméra peut régler automatiquement la valeur d'ouverture en fonction de la vitesse d'obturation et la valeur ISO pour obtenir la valeur d'exposition la plus appropriée.		
Priorité à l'ouverture		Pour ajuster les valeurs de la taille de l'ouverture, EV et ISO. La grande ouverture permet de mettre en évidence l'objet en brouillant l'arrière-plan, tandis que la petite ouverture permet de concentrer à la fois sur le fond et l'objet.		

Mode manuel	М	Pour régler manuellement l'ouverture, la vitesse d'obturation et la valeur ISO.
Embellisseur de visage		Augmente et adouci les trait du visage et blanchit les yeux.
Mode Wi-Fi	Assurez la transmission de l'image en connectant le périphérique intelligent avec la connexion Wi-Fi.	
I Minde scene		Utilisez ce mode pour prendre des photos en mode Scène prédéfinie. Il y a 14 scènes disponibles.
Mode film Utilisez ce mode pour faire des enregistrements vide		Utilisez ce mode pour faire des enregistrements vidéo.
Réglages personnalisés CS		L'utilisateur peut mémoriser les modes de prise de vue et les paramètres fréquemment utilisés et passer à ce mode pour un réglage rapide.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous si toutes les options non réglables dans le mode **PSAM** (O: en option X: Non optionnel)

Options Mode	Ouverture	Obturateur	EV	ISO
Р	X (Affichage)	x (Affichage)	0	o
S	X (Affichage)	0	0	o
Α	0	x (Affichage)	0	О
М	0	O	X (Affichage)	О

- 1. Tournez la molette de **PSAM** mode pour sélectionner le mode que vous voulez.
- 2. Appuyez sur le bouton 2 pour entrer dans le réglage.
- 3. Appuyez sur les boutons [◀ 🕷]/[▶ 🕏] pour sélectionner les items à régler.
- 4. Appuyez sur es boutons [▲ AF]/[▼ 🕏 🐧] pour régler les paramètres.
- 5. Appuyez sur le bouton 🖭 pour valider les réglages et revenir à l'écran de prise de vue.

Embellisseur de visage 🙌

- 1. Tournez la molette de mode pour sélectionner le mode Beauté (🙌).
- 3. Appuyez sur les boutons [◀ ☎]/[▶ ≰] pour ou rouler la ⑥ manette jog-shuttle pour choisir une option , et appuyez sur le bouton (st) pour confirmer et retourner au mode de prise de vue.



- 脥 Effet 1: Peau douce
- Effet 2: Peau douce +Éclaircissement des yeux
- 💸 Effet 3: Peau douce +Éclaircissement des yeux +Agrandissement des yeux

Mode Wi-Fi 🛜

Permet la transmission de l'image en connectant le périphérique intelligent avec la connexion Wi-Fi. Questions nécessitant de l'attention:

- La version de système d'opération de votre appareil intelligent doit être iOS 7 ou supérieure, ou Android 4.2 ou supérieure. Dans le cas contraire, veuillez mettre à niveau votre appareil intelligent avant d'utiliser l'application.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements ayant un champ magnétique à haute intensité, des interférences d'ondes électrostatiques et électriques (par exemple près d'un four microondes), ce qui peut entraîner une panne dans la réception des signaux.
- Maintenez une distance de moins de 10 mètres (32,8 pieds) entre la caméra et le dispositif intelligent sans aucune interférence de protection des signaux.
- N'utilisez pas la fonctionnalité de connexion Wi-Fi dans un avion.
- La caméra et le dispositif intelligent peuvent uniquement être connectés l'un à l'autre.

Télécharger le paquet APP:


Téléchargez un paquet d'installation du magasin d'applications (nom APP: Remote Viewer PIXPRO), puis l'installer.

- Appareils Android: Rechercher et télécharger l'App "PIXPRO Remote Viewer" adans Google play et installer-le suivant les instructions sur l'interface.
- Appareils iOS: Rechercher et télécharger l'App "PIXPRO Remote Viewer" ad dans la boutique App, et installer-le suivant les instructions sur l'interface.

- Tournez la molette de mode sur puis entrer dans l'interface de sélection Wi-Fi.
- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶] pour sélectionner et régler les options.



- Réglages] :
 Personnaliser les paramètres Wi-Fi pour le système de l'appareil.
- Station : Utilisez le mode Station pour vous connecter à un « Hotspot personnel » créé par votre appareil mobile.
- [Mode AP]:
 En mode AP, l'appareil photo
 sert de point d'accès permettant
 à un autre appareil Wi-Fi de s'y
 connecter.



Mode AP

Cette caméra peut se connecter avec votre appareil intelligent via Wi-Fi.

Réglages de la caméra:

- 1. Sélectionnez et appuyez sur le bouton (SET) pour entrer dans l'interface de réglage.
- Appuyez sur les boutons [▲AF]/
 [▼★♡] pour sélectionner l'option à ajuster, et appuyez sur le bouton (st) pour entrer dans l'interface de réglage des options.



- Actualiser:Créez un nouveau mot de passe WPA2 PSK.
- Retour:Retour à la page précédente.

Réglages de l'appareil intelligent:

- Activez e dispositif intelligent Wi-Fi et recherche les dispositifs sans fil environnants.
- Sélectionnez le nom de la caméra SSID à connecter, puis entrez le mot de passe à huit chiffres après WPA2-PSK sur la caméra.
- Cliquez sur l'icône de l'APP pour activer l'APP.

Réglez la réalisation:

Dès que l'APP est connecté à la caméra, les opérations fonctionnelles peuvent être activées sur le dispositif intelligent.

Station

Permet la transmission de l'image en raccordant la caméra à un point d'accès Wi-Fi créé par votre appareil intelligent.

- Activez le point d'accès Wi-Fi du dispositif intelligent.
- Sélectionnez similar sur la caméra, puis appuyez sur le bouton (st) pour confirmer la connexion avec le dispositif intelligent.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ♥ ◊]
 pour sélectionner le nom du dispositif
 intelligent devant être connecté, puis appuyez
 sur le bouton (st) pour confirmer. La caméra
 passera ensuite à l'interface d'entrée du mot
 de passe.



Appuyez sur les boutons [◀ 🕷]/[▶ 🕏] pour sélectionner:

- Balayer:Recherche les appareils sans fil supplémentaires.
- Sélectionnez le nom de l'appareil à connecter.
- Retour: Retour à l'écran de sélection du mode Wi-Fi.
- 4. Appuyez sur les boutons[▲AF]/[▼ * * * * *] | √ [▼ * * *] | √ [▼ * *] | √ [▼ * *] | √ [▼ * *] | √ [▼ * *] | √ [▼ * *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] | √ [▼ *] |



Signification des icônes de l'interface:

Icône	Description
X	Supprime la dernière lettre
A/a	Change l'affichage de lettres en capitales et minuscules
← →	Déplace le curseur
#!?	Change l'entrée du symbole
	Espace d'entrée

- Connectez-vous au réseau après le stockage du mot de passe.
 - Si vous êtes connecté, LCD s'affiche comme indiqué ci-dessous:



- Si vous êtes connecté, LCD s'affiche comme indiqué ci-dessous.
- Après la connexion, cliquez sur l'icône de l' APP sur l'appareil intelligent, vous pouvez l'utiliser pour mener à bien une opération relative.

Affiche l'état de la connexion Wi-Fi

Le Wi-Fi s'est connecté avec succès, mais l'APP n'est pas activé.



Le Wi-Fi s'est connecté avec succès et l'APP est activé.



Pour interrompre la connexion:



 Non: Gardez le Wi-Fi connecté et retournez à la page précédente.

 Oui: Débranchez et revenez au connexion Wi-Fi pour de l'interface.

Le Wi-Fi d'interruptions de périphériques intelligents:



Réglages

Le nom de cette caméra peut être changé en touchant la touche.

- 1. Sélectionnez t et appuyez sur la touche (SET) pour entrer dans l'interface de réglage.
- 2. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🕏 🖒] pour sélectionner l'option à ajuster, et appuyez sur le bouton 🗊 pour entrer dans le menu.



3. Appuyez sur le bouton (SET) pour confirmer les réglages puis passer le menu.

• Retour : Retour à l'écran de l'interface SSID.

Appareil DSC

Le nom par défaut du dispositif DSC est [PIXPRO AZ651] . Changez le nom du dispositif en touchant la touche DSC.



Pour la méthode de saisie, consultez l'introduction des mots de passe à la page 39.

MAC address

Vérifiez l'adresse MAC sans fil de cette caméra.

Instructions de fonctionnement de l'App

Reportez-vous au "Mode d'emploi PIXPRO remote viewer" situé sur le web:

Amériques



http://kodakpixpro.com/Americas/ support/downloads.php

Europe



http://www.kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php

Mode scène SCN

Vous pouvez sélectionner un mode approprié parmi les 14 modes de scène en fonction de l'environnement courant de capture. L'appareil configure ensuite automatiquement les paramètres les plus appropriés.

1. Tournez la molette de mode **SCN**, puis LCD s'affiche comme ci-dessous :



- 2. Appuyez sur les boutons [◀ 🕷]/[▶ ≰] pour sélectionner une scène, et appuyez sur le bouton (str) pour confirmer.
- 3. Si vous désirez changer la scène, appuyez sur le bouton (et puis le bouton (et enfin les boutons [◀ ♥]/[▶ ∳] pour sélectionner à nouveau la scène.

	Scène	Explication
ASCN	Auto SCN	L'appareil photo détecte auto-matiquement la scène de prise de vue la plus adaptée.
回	Mode panorama	Pour la prise de vue de paysages jusqu'à 360 degrés.
200	Nuit à main	Réduit le flou quand vous photographiez des scènes à faible luminosité/ éclairage.
	Exposition multiple	Prend plusieurs clichés et les fait se chevaucher comme une seule image.
20	Chat / Chien	L'appareil prend automatiquement une photo lorsque le visage d'un chat ou un chien est détecté.
7 ¹ / ₂	Neige	Pour les sujets dans la neige. Réduire la sous-exposition.
(C)	Fête	Pour les sujets de nuit sans utiliser de trépied. Capture de scènes nettes sans flou.
P. S.	Sport	Pour les sujets en mouvement rapide. Capture de scènes d'action nettes sans flou.
J	Portrait de nuit	Pour les portraits devant une scène nocturne.
(D)	Portrait	Pour la prise de vue de portraits.
	Enfants	Pour les enfants et les animaux domestiques. Le flash est désactivé pour protéger les yeux.
\triangle	Paysage	Pour les paysages. Reproduction vive des verts et des bleus.
	Coucher de soleil	Pour les couchers de soleil. Capture de sujets par forte luminosité du soleil.
	Feux d'artifice	Pour feux d'artifice la nuit. Vitesse d'obturation lente pour des images éclatantes.

Auto SCN

Dans le mode scène "ASCN", l'appareil peut détecter intelligemment différents environnements, et sélectionner automatiquement la meilleure scène et les meilleurs réglages photo pour vous.

"ASCN" peut détecter intelligemment les scènes suivantes :

Nom du mode	Explication
Auto	L'appareil photo ajustera automatiquement l'exposition et le point pour assurer de bonnes photos.
Paysage	Pour les paysages, règle automatiquement l'exposition pour s'adapter au fond.
Portrait en contre-jour	Lorsque le soleil ou toute autre source de lumière se situe derrière vous, règle automatiquement l'exposition pour produire de bonnes images.
Macro	Le mode macro permet de prendre des photos de petits objets ou en étant très rapproché du sujet.
Paysage de nuit	Pour les scènes de nuit, ceci augmente automatiquement la valeur ISO pour compenser la faible lumière.
Portrait	Le plus approprié pour capturer des gens avec la mise au point sur leur visage.
Portrait de nuit	Lorsque vous faites des portraits de nuit, ou en faible conditions de lumière, règle automatiquement l'exposition pour les personnes et les scènes de nuit.

Mode panorama

Cette fonction vous permet de capturer une vue panoramique présentant beaucoup plus de contenu qu'une seule photographie. Suivez la flèche d'instruction d'un mouvement de caméra sans à-coup et stable pour prendre de manière homogène une scène ultra-large jusqu'à 360 degrés.

Suivez les étapes ci-dessous :

- Sélectionnez le mode panorama (), et appuyez sur le bouton (set) pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ** **)]
 /[◄ ¾]/[▶ \$] pour sélectionner un sens de prise de vue. (La droite est utilisée comme valeur par défaut si vous ne faites pas de choix) 2 quelques secondes plus tard, l'appareil est prêt à prendre des photos. Vous pouvez également appuyer sur le bouton (st) ou appuyer à moitié sur le déclencheur pour être prêt à prendre des photos.
- Composez votre photo sur LCD et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point sur le sujet. Après avoir effectué la mise au point, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la première photo. A ce moment, la boîte de dialogue du processus de réalisation de Panorama apparaît sur l'écran.



- 4. Faire tourner la caméra selon les directions. Lorsque la plage de rotation répond aux réglages internes de l'appareil photo, la boîte de dialogue de progression sur la flèche passe au rouge. Quand il devient tout rouge, le mode Pangrama est terminé
- Image panoramique peut être lue par la méthode de lecture flash. S'il vous plaît voir la lecture de video panoramique à la page 75.
- Pendant la prise de vue, le flash, le retardateur, le mode macro et la compensation d'exposition ne sont pas disponibles. Le réglage de la mise au point n'est pas disponible pour l'instant.



Au cours de la prise de vue panoramique vidéo, appuyez sur le bouton (SET) pour interrompre la prise de vue et sauvegarder les photos déjà prises. Appuyez sur le bouton [▼ 🕏 🖒] pour annuler la prise de vue sans enregistrer les photos déià prises.



Au cours de la prise de vue panoramique vidéo, lorsque le sens de déplacement de la caméra est mauvais ou que l'angle dévie des réglages internes, LCD affiche un message d'avertissement | Alignement incorrect. Veuillez essayer de nouveau. | et les photos déià prises sont enregistrées.

Exposition multiple



Adéquat pour les obiets mouvants de tournage (au plus possible que 6) dans le même contexte.



Garder l'appareil photo constant avant le tournage. Appuyer et maintenir le bouton shutter pour prendre 6 photos continuellement lorsqu'il va arrêter automatiquement. Pour arrêter de tourner, relâcher le bouton shutter en cours.



L'obiet doit être enlevé seulement de gauche à droite afin d'être enregistrée. comme il ne peut être enregistrée dans les autres directions



L'effet de tournage sera affecté si l'objet est enlevé très rapidement ou très près.

Chat / Chien

- 1. Par défaut, il ne permet pas le tournage automatique après être entré en mode chat / chien. Quand un visage de chat ou de chien est détecté, l'appareil photo prend des photos automatiquement. Pendant ce temps. vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.
- 2. Pouvez appuver sur le bouton de [▼ 🛊 🖒] pour entrer dans le menu de prise de vue automatique. Si cette fonction est désactivée, vous ne pouvez prendre des photos manuellement.



Au plus, 10 visages de chiens/chats peuvent être détectés en même temps. Les fonctions qui peuvent être réglées dans chaque scène sont indiquées ci-dessous :

Scène	Fonctions réglables
Auto SCN	Flash* ¹ /Retardateur
Mode panorama	Aucun
Nuit à main	Mesure expo/Retardateur* ²
Exposition multiple	Mesure expo
Chat / Chien	Prise de vue auto/Rafale/Mesure expo/Macro
Neige	Rafale/Mesure expo/Flash/Retardateur
Fête	Rafale/HDR/Mesure expo/Flash/Retardateur/Macro
Sport	Rafale/Mesure expo
Portrait de nuit	HDR/Mesure expo/Retardateur
Portrait	Rafale/HDR/Mesure expo/Flash/Retardateur/Macro
Enfants	Rafale/Mesure expo
Paysage	Mesure expo/Retardateur* ²
Coucher de soleil	HDR/WDR/Mesure expo/Flash/Retardateur* ²
Feux d'artifice	Rafale/Mesure expo/Retardateur* ²

^{* 1} signifie que le flash comme une option du mode Paysage de nuit en Scène Auto est non réglable.

Pour les rafales, il n'y a que [Rafale] et [Temps écoulé] .

^{*2} Indique que 「Smile Shutter」 n'est pas inclus dans le retardateur.

Réglages personnalisés CS

L'utilisateur peut mémoriser les modes de prise de vue et les paramètres fréquemment utilisés et passer à ce mode pour un réglage rapide.

Paramètres en mode **CS** (statut désactivé ou statut après réinitialisation) :

 Tournez la molette de mode pour choisir le mode CS, et entrer dans l'écran de configuration, comme indiqué sur la figure ci-dessous:



 Comme le montre l'image, appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♣] pour sélectionner un mode de capture que vous souhaitez définir comme CS, et appuyez sur le bouton (♣F) pour accéder à l'écran de prise de vue. Comme le montre l'image, appuyez sur le bouton (a), et choisissez de poursuivre le réglage du mode CS ou faites tourner la molette de mode pour sauter.



Pour régler par d'autres modes (utilisez cette méthode pour sélectionner un réglage personnalisé différent):

- 1. Sélectionnez un mode doivent être stocké.
- 2. Définissez vos paramètres souhaités dans le mode actuel.
- 3. Appuyez sur le bouton (a), appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ** ③] pour sélectionner (a), et appuyez sur le bouton (st) pour accéder au menu.
- 4. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ‡] pour sélectionner □ 2

Appuyez sur le bouton [▼ ** *\overline{\display}] pour sélectionner [Réglages personnalisés], et appuyez sur le bouton (set) pour accéder au menu.



6. Sélectionnez [Oui] pour enregistrer ou [Non] pour annuler.



- Tournez la molette de mode pour passer dans les Réglages personnalisés (CS).
- 8. Les réglages des photos que vous avez stockés la dernière fois sont invoqués.
- Lorsque le mode CS est utilisé pour la première fois, il n'y a pas de paramètre prédéfini mémorisée dans le mode CS.
- Si vous souhaitez supprimer le réglage du paramétre [Réglages personnalisés], s'il vous plaît consultez la fonction de réinitialisation à la page 90 pour l'utiliser

OPÉRATIONS DE BASE

Utilisation du viseur électronique EVF

L' EVF fonctionne comme le LCD, qui peut être utilisé pour observer la scène et les objets, pour la lecture, l'aperçu et pour les opérations sur les menus.

L' EVF présente les avantages suivants :


Il n'est pas affecté par les éclairages ambiants, ce qui permet d'éviter de mauvais cadrages dus à une réflexion de la lumière sur LCD.

Suivez les étapes ci-dessous :

- Allumez l'appareil photo et appuyez sur le bouton pour passer à l'affichage EVF. A ce moment, LCD devient noir.
- 2. Observez les scènes et les objets à travers le viseur.
- Appuyez de nouveau sur le bouton (m) ou redémarrez l'appareil pour basculer vers l'affichage LCD.

Utilisation du zoom

Votre camera a deux types de fonctionnement du zoom: Zoom optique et zoom numérique. Quand vous prenez une photo, appuyez sur le molette du zoom pour faire le zoom.

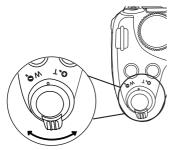

Molette du zoom



Indicateur de niveau de zoom

Quand le zoom optique arrives à son valeur maximum, lâcher le bouton et appuyer encore pour aller au zoom numérique.

Paramètre d'affichage

Mode: PSAM+ SCN → CS

Appuyez sur le bouton (DISP) pour basculer entre les quatre écrans.

Fonction d'affichage des messages



Affichage avec grille et histogramme



Aucun affichage des messages



Affichage des messages



Mode: 🔼

Appuyez sur le bouton pour entrer dans l'écran de lecture, appuyez sur le bouton pour basculer entre les trois écrans.

Fonction d'affichage des messages



Fonction d'affichage détaillé des messages



Aucun affichage des messages



Zone de Mise au Point Automatique

Dans les différents modes de prise de vue, vous pouvez sélectionner différentes méthodes de mise au point.(Réglable en mode **PSAM**)

 Appuyez sur le bouton [AF] pour afficher l'écran de réglages.



- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♣] sélectionner parmi les 4 modes suivants :
 - Centre-AF

 Le cadre de mise au point apparaît au
 centre de LCD pour faire la mise au
 point sur le sujet.

- (bod) AF multiple
 L'appareil photo fait automatiquement
 le point sur une large zone pour
 trouver le point de mise au point.
- (h) Mise au point du spot
 Choisir la position de mise au point
 en un seul point dans le cadre de
 mise au point.
- Suivi d'objets
 Suivi intelligent de l'objet en
 mouvement sous le tir de focalisation.
- 3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et revenir à l'écran de prise de vue.
- Après avoir activé la mise au point, roulez la , manette jog-shuttle pour ajuster la position de mise au point sur l'écran.
- La fonction de suivi d'objet ne peut pas être activée jusqu'à ce point réussi. Pour le suivi de la mise au point, vous devez garder l'obturateur semi-pressé.

Mode Macro

Le mode macro permet de prendre des photos de petits objets ou en étant très rapproché du sujet. Il est alors possible de prendre des photos en étant très près du sujet.

1. Appuyez sur le bouton [◀ 🕷] pour entrer dans le menu de macro.



- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♦] pour sélectionner parmi les 2 modes suivants:
 - Macro active
 Sélectionnez cette option pour se focaliser sur sur l'objet le plus proche de l'objectif
 (Sur le côté W, la distance de prise de vue doit être supérieure à 1cm).
 - Macro désactive
 Choisissez cette option pour désactiver le mode macro.
- 3. Appuyez (SET) sur le bouton pour valider les réglages et revenir à l'écran de prise de vue.

Mode retardateur

Cette fonction permet de prendre des photos après un délai. L'appareil peut être réglé pour photographier au bout de 2 ou 10 secondes après appui sur le déclencheur ou après la détection d'un sourire.

Appuyez sur le bouton [▼ ** *\overline{\chi} *] pour entrer dans le menu du retardateur.



- Appuyez sur les bouton [< 1]/[> 5]
 pour sélectionner parmi les 4 modes
 suivants :
 - Retardateur 2sec
 Une seule photo est prise, 2
 secondes après l'appui sur le



Retardateur 10sec Une seule photo est prise, 10 secondes après l'appui sur le déclencheur



Retardateur sourire Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo immédiatement après qu'un visage souriant est détecté.



Retardateur désactive Désactiver le retardateur.

3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et revenir à l'écran de prise de vue.



Lorsque vous activez le retardateur, appuyer sur l'obturateur ou le bouton de sur le bouton [▼ * ○] peut désactiver le retardateur et revenir à l'écran de prise de vue tout en garder le réglage du retardateur.



Lors de l'activation de la détection de sourire, appuyer sur le déclencheur ou le bouton (SET) peut désactiver le retardateur et revenir à l'écran de prise de vue tout en gardant le réglage de sourire retardateur.



La programmation du retardateur restera après la fin de la prise de vue avec le retardateur. Elle peut être annulée par le changement de mode ou en mettant l'appareil hors tension, puis en le rallumant à nouveau.

Mode flash


Le flash fournit une lumière supplémentaire pour la scène. Le flash est généralement utilisé lorsque la prise de vue est contre la lumière pour accentuer l'objet ; il est également approprié pour la mesure et la prise de vue dans les scènes sombres pour améliorer l'exposition.

1. Appuyez sur le bouton [> 1] pour entrer dans le menu de réglages du flash.



- 2. Appuyez sur les bouton [◀ ♥]/[▶ ≰] pour sélectionner parmi les 6 modes suivants:
 - Arrêt forcé Le flash ne se déclenche jamais.

- Flash forcé
 Le flash se déclanche a chaque prise de photos.
- Flash auto
 Le flash de l'appareil photo se déclenche automatiquement en fonction des conditions courantes d'éclairage.
- Réduction des yeux rouges
 La caméra émet un bref pré-flash avant la prise pour réduire les effets yeux rouges.
- Synchro. lente
 Cette fonction permet de prendre des photos de personnes la nuit en restituant à la fois un premier plan net et l'arrière-plan nocturne. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour ce mode.
- Synchro. lente+Yeux rouges
 Vous pouvez utiliser ce mode pour combiner la synchronisation lente et la réduction des yeux rouges.
- 3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et quitter l'option.



Paramètres de balance des blancs

La fonction de balance des blancs permet de régler la température de couleur pour les différentes sources de lumière. (Réglable en mode PSAM)

Suivez les étapes ci-dessous pour régler la balance des blancs de l'appareil:

1. Appuyez sur le bouton (SET) pour accéder au menu de balance des blancs.



- 2. Appuyez sur les bouton [◀ ♣]/[▶ ♣] pour sélectionner parmi les 9 modes suivants:
 - Bal. Blancs auto
 - Lumière du jour



Nuageux



Fluorescent



H fluorescent



Incandescent



Bal, blancs manuelle Pour changer WB selon la source de lumière actuelle. Appuyez sur le bouton (E) pour régler.



Temp. couleur (1900K ~ 10000K) Appuyez sur le bouton (SET) pour entrer et rouler la manette iog-shuttle pour régler la valeur de température de couleur.

- **Bracketing Bal Blancs** Appuyez sur le déclencheur une fois pour prendre trois photos avec différents réglages de balance.
- 3. Appuyez sur le bouton (SET) pour valider les réglages et revenir à l'écran de prise de vue.


Bracketing Bal Blancs:


Appuyez sur la touche (\mathfrak{s}) pour accéder aux options et appuyez sur les touches [\blacktriangle AF]/[\blacktriangledown \circlearrowleft) / [\blacktriangleleft \circlearrowright]/[\blacktriangleright \checkmark] pour régler le décalage et roulez la () molette pour régler la valeur BKT (0, 1 et 2).

Tournez vers la droite pour régler l'axe X (B-A). Valeur BKT

Tournez vers la gauche pour régler l'axe Y (G-M). Valeur BKT

Appuyez sur la touche (SET) pour confirmer vos réglages.

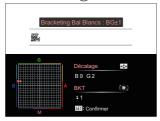



Mode rafale

Les fonctions qui peuvent être activées sont différentes dans chaque mode.

Mode: PSAM+ SCNCS

Pour régler le simple, prise de vue continue, Intervalle, HDR, WDR ou fonctions de mise entre parenthèses AE.

Veuillez suivre les étapes suivantes :

 Appuyez sur le bouton (pour entrer dans le menu du mode rafale.



- Appuyez sur les bouton [◀ ♥]/[► ‡]
 pour sélectionner parmi les 8 modes
 suivants:
 - Simple Prendre une seule photo.

- Rafale
 Pour prendre plusieurs photos en continu.
- Rapide (2M)
 Pour un tir continu avec 2M pixels.
- Haute Vitesse (VGA)
 Pour un tir continu avec VGA
 pixels.
 - Intervalle
 Prendre des photos en fonction
 de l'intervalle prédéfini (30sec /
 1min / 5min / 10min). Appuyez
 sur la touche (st) pour sélectionner
 l'intervalle.
- IDIX HDR (-1EV, OEV, +1EV)

 Ce réglage permet de contrôler la plage dynamique des images riches lors de prises d'images fixes, avec des couleurs vives en surbrillance et pour que l'effet sur les zones sombres puisse définir les grandes lignes et la profondeur de l'objet. (Utilisation d'un trépied conseillée.)

Mode:

• WDR

WDR (Wide Dynamic Range)
Lorsque la caméra détecte qu'il
existe une grande différence de
luminosité entre les scènes et que
ces scènes sont contre la lumière,
elle ajuste automatiquement la
luminosité et la saturation pour
capturer une image qui représente
mieux la scène.



Mise entre parenthèses (0,3EV, 0,7EV, 1,0EV, 1,3EV, 1,7EV, 2,0EV) La caméra prendra trois photos de façon automatique et continue avec une luminosité originale, plus sombre et plus lumineuse aussi longtemps que vous appuyez sur le déclencheur une fois. Appuyez sur la touche (\$\vec{\vec{st}}\) pour sélectionner la plage d'exposition.

3. Appuyez sur le bouton (st) pour valider les réglages et revenir à l'écran de prise de vue.



- · 🗀
- Simple
- · 🔙
- WDR

Réglages de Fonctions de correction d'exposition

Le menu de la fonction EV de l'appareil est doté de nombreuses fonctions, telles que l'ajustement EV, ISO, Ajustement de l'obturateur, Ajustement de l'ouverture etc. Le réglage approprié de la fonction peut vous permettre d'obtenir de meilleures photos. Suivez les étapes suivantes pour effectuer le réglage:

- 1. Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de réglages.
 - 4 options dans [Réglages de Fonctions de correction d'exposition]:
 - Ajustement des valeurs EV
 - Ajustement de ISO
 - Ajustement de vitesse d'obturation
 - · Ajustemen de l'ouverture
- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶] pour sélectionner les options de réglage.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/ [▼ * * * * * *] pour ajuster les valeurs des options.
- 4. Appuyez sur le bouton (ET) pour terminer le réglage et accéder à l'écran de prise de vue.

Ajustement des valeurs EV

Réglez la luminosité de l'image. Au cas où il existe un contraste très élevé entre l'objet photographié et l'arrière-plan, la luminosité de l'image peut être réglée correctement. (Réglable en mode PSA +)



La gamme ajustable de la valeur de l'exposition est à partir de EV -3.0 à EV+3.0.

Ajustement de ISO

ISO vous permet de régler la sensibilité du capteur de la caméra. Utilisez une valeur ISO plus élevée dans des endroits plus sombres et une valeur inférieure dans des conditions plus lumineuses.(Réglable en mode PSAM**)



L'option de ISO comprend Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 et 3200.

Ajustement de vitesse d'obturation

Pour la vitesse d'obturation, la caméra peut régler automatiquement la valeur d'ouverture en fonction de la vitesse d'obturation manuelle pour obtenir la valeur d'exposition la plus appropriée. Le mouvement d'objet peut être représenté par le réglage de la vitesse d'obturation. Une valeur d'obturation élevée peut vous faire capturer clairement le mouvement de l'objet en mouvement rapide tandis qu'une valeur d'obturation faible peut vous permettre de prendre une photo où l'objet en mouvement affiche un fort sens de mouvement. (Réglable en mode **S M**)



Ajustement de l'ouverture

Vous pouvez régler l'ampleur de l'ouverture. Si vous agrandissez l'ouverture, la mise au point se concentre sur le sujet principal avec du flou tout autour. Lorsque l'ouverture est rétrécie, l'arrière plan et le sujet principal sont nets. (Réglable en mode **A M**)



Utilisation de l'enregistrement rapide

La caméra passe directement au mode d'enregistrement, puis démarre l'enregistrement en appuyant sur le bouton sous le mode photo.



Un maximum de 15 photos peut être pris en appuyant sur l'obturateur lors de l'enregistrement.

Les tailles des images prises sont comme cidessous lors de la lecture :

FHD -> 2M 2

HD -> 1M 1

DVD -> VGA

Apres l'enregistrement, appuyez sur le bouton o, vous pouvez ainsi sauvegarder la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

Menu de la fonction de bouton i

Les fonctions qui peuvent être activées sont différentes dans chaque mode.

Mode: PSAM


La fonction de paramètre de couleur de l'image permet à l'utilisateur de sélectionner différents effets.

 L'appuie sur le bouton (i) peut permet de sélectionner le réglage de couleur de l'image.



- Appuyez sur les bouton[◀ ♥]/[▶ ♣]
 pour sélectionner les options de réglage de
 couleur d'image.
 - Normale
 - 💮 Éclatante
 - (Noir et blanc

- 🕲 Sépia
- Couleur rouge partielle
- Couleur jaune partielle
- Couleur bleue partielleCouleur verte partielle
- Rêve
- Vignettage
- 🍪 EKTACHROME Film
- 🍪 KODACHROME Film
- KODACOLOR Film
- 🕞 Salon
- 🚳 Punk
- Wégatif
- 🙀 Reflet
- Croquis
- Tisheye
- 拥 4 grilles élégant (2M)



Utilisation de l'anneau de fonction de lentille

Il y a un Levier d'anneau de fonction de lentille d'un côté de la lentille. En le déplaçant vers le haut et vers le bas on peut basculer entre ZOOM / AF, SMART et MF.

Mode Zoom / AF

Tournez l'anneau de fonction de lentille de zoom optique.

 Mettez le Levier d'anneau de fonction de lentille en position ZOOM /AF





2. Tournez l'anneau de fonction de lentille pour zoom optique de l'objet.



La rotation de l'anneau de fonction de lentille en mode Zoom / AF est seulement pour le zoom optique.

Anneau de fonction (Smart)

Tournez l'Anneau de fonction pour définir les paramètres de l'ouverture, obturation, ISO, EV, etc.

 Mettez le Levier d'anneau de fonction de lentille en position SMART.



 Tournez l'anneau de fonction de lentille ou roulez la molette de sélection (6) pour sélectionner les options nécessaires.




- 3. Appuyez sur le bouton (ET) pour terminer le réglage et accéder à l'écran de prise de vue.
- La sélection des fonctions de anneau de fonction (Smart) dans le menu est nécessaire avant d'utiliser l'anneau de fonction de lentille (Smart). Le réglage par défaut est Normale.(Voir P91 pour plus de détails)

Options	Pages visées
Normale	P64
Priorité à l'ouverture	P66
Priorité à la vitesse	P65
EV	P64
ISO	P65
Rafale	P62
Couleur	P67
Blance blanche	P60
Taille image	P82
Mesure expo	P79
Flash	P58
Zone de Mise au	P55
Point Automatique	F 33

Mode de Mise au point manuelle

Tournez l'anneau de fonction de lentille pour une mise au point manuelle.

 Mettez le Levier d'anneau de fonction de lentille en position MF.







2. Si l'anneau de fonction de lentille est commandé ou rouler la molette de , le cadre de l'élargissement de la mise au point apparaît sur l'écran LCD. Après que l'orientation claire est obtenue par réglage manuel, appuyez sur la touche (st) pour fermer le cadre de l'élargissement de mise au point. L'appareil revient à l'écran de prise de vue normale. Semi-appuyer sur le bouton de l'obturateur n'aura aucun effet; vous devez appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre une photo normale.





La mise au point manuelle ne fonctionne que dans le mode **PSAM**.



L'assistant mise au point manuelle doit être activé dans le menu avant de pouvoir utiliser la fonction mise au point manuelle. (Voir P85 pour plus de détails)

LECTURE

Regarder les photos et les clips vidéo

Pour visionner les photos et les vidéos sur LCD:

- 1. En appuyant sur le bouton (■), la dernière prise photo ou vidéo s'affiche à LCD.
- Utilisez les boutons de navigation [◀ ☎]/[▶ ₺] pour naviguer dans les photos ou clips vidéo sur la mémoire interne ou la carte mémoire.
- 3. Pour jouer un clip vidéo, appuyez sur le bouton (st) pour aller au mode de lecture vidéo. Un guide de fonctionnement apparaît sur l'écran lors de la lecture d'une vidéo. Appuyez sur les boutons pour exécuter les fonctions correspondantes.

Mode Lecture




SET OO	Pause
4	Rembobiner
	Avance rapide

6	Sens horaire Volume haut Sens antihoraire Volume bas
	Volume
	Mute


SET >	Jouer
	Cadre arrière
	Cadre avant
	Annuler la lecture

Vue en réduction

Quand le mode Lecture, presser le Molette du zoom **W Q** pour exposer les vignettes des photos et vidéos dans l'écran.



 Utilisez la molette du zoom pour basculer entre les miniatures 3x3 et 4x4.



2. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
[▼ * ③]/[◀ *]/[▶ \$] pour
sélectionner une image ou un clip vidéo à
regarder et appuyez sur le bouton (st) pour
le restaurer à sa taille initiale.

- Comme le montre l'image, appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode d'index.
 - 4 options dans [Mode index]:
 - Index unique
 - Dossier date
 - Groupe cont.
 - Exposition de diapositives



Si l'indicateur apparaît sur l'écran, c'est qu'un fichier vidéo est lu.




Lorsque l'icône 💷 apparaît, cela signifie que c'est un fichier de groupe continu.

Utilisation du zoom sur les images déjà prises (images fixes seulement)

Lors de la lecture de photos, vous pouvez aussi utiliser le curseur du zoom pour agrandir les photos de 2 à 8 fois.

- 1. Appuyez sur le bouton **D** pour passer au mode de lecture.
- 2. Appuyez sur les boutons [◀ \]/[▶ \] pour sélectionner une image à zoomer.
- 3. Presser le Molette du zoom pour zoomer (**3. T**).
- 4. Rouler la 📵 manette jog-shuttle dans le sens horaire pour zoomer vers l'avant et vers la gauche pour effectuer un zoom arrière.

5. Le coin droit inférieur de l'écran affichera le nombre de fois et la zone d'utilisation du zoom de photos.

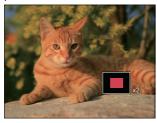



- 7. Appuyez sur le bouton (SET) pour retourner la photo a sa taille d'origine.



Lecture par groupe de continue

Les haute vitesses (VGA) et rapide (2M) peuvent enregistrer en continu pour une lecture par groupe d'images.

- 1. Appuyez sur le bouton pour entrer dans l'écran de lecture.
- 2. Appuyez sur les boutons [◀ ➡]/[▶ ♣] pour sélectionner Cont. Groupe.
- 3. Appuyez sur (SET) pour commencer la lecture.








Cont. Groupe

Joue

Pause

SET 👊	Pause
	Annuler la lecture (Retour à la lecture en 1:1 pour groupe continue)

Jouer



Pause

Reproducción de panorama de animación

La lecture de video panoramique consiste a lire l'image en taille réelle en conformité avec la direction de prise de vue. Après la lecture, il retournera automatiquement à l'écran statique de l'image panoramique.

- 1. Appuyez sur le bouton (■) pour entrer dans l'écran de lecture.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♦] pour sélectionner des photos panoramiques animées.
- 3. Appuyez sur le bouton (SET) pour lire dans le sens de prise de vue sélectionné.







Lecture vidéo en accéléré

Jouer

Pause

SET OO	Pause
	Annuler la lecture



Lors du processus de lecturede video panoramique, appuyez sur le bouton [**AF**] pour arrêter la lecture et revenir à l'écran de lecture.



L'image ne sera pas tournée pendant la lecture ou la pause du panorama.

Diaporama

Ce paramètre vous permet de regarder toutes les photos avec un diaporama.

- Appuyez sur le bouton (pour entrer dans l'écran de lecture.
- Presser le Molette du zoom W ♥ pour basculer l'affichage 3x3 et appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode d'index.



- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♠]
 pour sélectionner une lecture d'exposition
 de diapositives et puis appuyez sur le
 bouton (新) pour entrer dans l'option de
 diaporama.
- 4. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♣]

 pour choisir un type d'effet et puis appuyez

 sur le bouton (€ET) pour confirmer.



• 💢 Quittez

• 🗐 Type 1: Entrée et sortie lente

Type 2 : Séparé au milieu et déplacé vers la gauche et la droite


• 🔠 Type 3 : Séparé en blocs et tourné

Suppression de photos et de vidéo

En mode lecture, appuyez sur le bouton [\blacktriangledown $\stackrel{\bullet}{\blacksquare}$ $\stackrel{\bullet}{\circlearrowleft}$] pour sélectionner vos photos et vidéos.

Pour supprimer des images ou des vidéos:

- 1. Appuyez sur le bouton (■) pour passer au mode de lecture.
- 2. Appuyez sur les boutons [< 🖫]/[> 💲] pour sélectionner les photos et vidéos à supprimer.
- 3. Appuyez sur le bouton [▼ 🕏 🖒] et l'écran de suppression s'affiche.

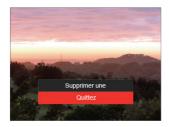

Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ♥ ♥] pour sélectionner [Supprimer une] ou [Quittez], et appuyez sur le bouton (sr) pour confirmer.



Les photos/clips vidéo effacés ne pourront pas être récupérées.



Veuillez consulter la page 98 pour les instructions concernant les options du menu supprimer.

UTILISATION DES MENUS

Menu prise

Mode: ○PSAM+◆SCNCS >

- En mode de prise de vue photo, appuyez sur le bouton pour entrer dans le menu prise.
 options dans [Menu prise]:
 - Mode rafale (consultez P62)
 - Mesure expo
 - Zone de Mise au Point Automatique (consultez P55)
 - WB Mode (White Balance) (consultez P60)
 - Mode macro (consultez P56)
 - Couleur (consultez P67)
 - Mode flash (consultez P58)
 - OIS (Optical Image Stabilization)
 - Mode retardateur (consultez P57)
 - Embellisseur (Réglable seulement en **)
 mode)
 - Sélectionner la scène (Réglable seulement en SCN mode)
 - Menu



Les fonctions qui peuvent être activées sont différentes dans chaque mode.

- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ** *\oldsymbol{\ol
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♣]
 pour ou rouler la ⑥ manette jog-shuttle
 sélectionner le menu de prise de vue à
 régler, et appuyez sur le bouton (st) pour
 confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Mesure expo

Utilisez ce paramètre pour choisir la taille de la "cible" dans le champ visuel de la caméra.



- O Spot Pour mesurer le bloc affiché au centre de l'écran.
- Cent. Pond.
 Pour mesurer le bloc affiché au centre de l'écran.
- AiAE (Intelligence artificielle AE)
 Pour sélectionner automatiquement le dosage central et pondérer une valeur appropriée de dosage.

OIS (Optical Image Stabilization)

Ce mode peut aider à réduire le flou d'une photo dû à un mouvement de main involontaire ou à une faible luminosité.



- OIS: désactive
- (M) OIS: active
- Utiliser ce mode de stabilisation d'image dans les environnements sombres.
- La prise de photo dans un environement vent eu ou instable (comme dans un véhicule en mouvement) peut donner des images floues.

Embellisseur

Réglez l'effet du mode de beauté.



● ই Effet 1: Peau douce

• Effet 2: Peau douce

+Éclaircissement des yeux

• 聚合 Effet 3: Peau douce

+Éclaircissement des yeux

+Agrandissement des yeux

Sélectionner la scène

Choisissez le mode de scène en mode SCN.



Réglages de prise de photos 1

Mode: PSAM+ SCNCS → □

- Appuyez sur le bouton (a), appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ★ ○] pour sélectionner (a).
- 2. Appuyez sur le bouton (SET) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ∳] pour sélectionner ☐ 1.
 6 options dans [Réglages de prise 1]:
 - Taille image
 - Format vidéo
 - Oualité
 - Assistance Mise au Point Manuelle
 - Rayon aide AF
 - Zoom numérique

Les fonctions qui peuvent être activées sont différentes dans chaque mode.

- 4. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ ** ③] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton (st) pour accéder au menu.

Taille image

Le réglage de la taille se réfère à la résolution de l'image en pixels. Une résolution d'image supérieure vous permet d'imprimer cette image dans de grandes tailles sans dégrader la qualité d'image.




- 20M: Impression haute qualité
- 18M-3:2: Impression pleine taille
- 15M-16:9: Affichage 16:9
- 10M: Impression poster
- 5M: Impression A3
- 3M: Impression A4
- 2M-16:9: Impression 10x15
- VGA: Email



Plus le nombre de pixels enregistrés est large, plus la taille du fichier large et moins de fichiers peuvent être sauvegardés sur votre carte mémoire.

Format vidéo

Réglez la résolution de l'image utilisée pendant l'enregistrement vidéo.

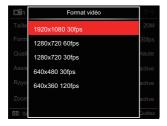

La durée totale de la vidéo enregistrée pour chaque réglage :

No.	Pixel de l'image	Cadre (fps)	Recommandation	Temps d'enregistrement (approximatif) 4GB)
1	1920x1080 *	30	Class 6	30 minutes
2	1280x720 *	60	Class 6	33 minutes
3	1280x720 *	30	Class 4	59 minutes
4	640x480	30	Class 4	105 minutes
5	640x360	120	Class 6	54 minutes



* La durée d'enregistrement maximale est de 29 minutes en une fois.



L'enregistrement en HD peut créer le chauffement de l'appareil photo. Ceci est normal.



Lorsque le format vidéo est réglé sur 640x360 (120 fps), la durée d'enregistrement est de 30 secondes, le temps de lecture est de 2 minutes.



L'enregistrement du son est désactivé lors du choix de 640x360 120im/s.

Qualité

Le réglage de qualité peut être utilisé pour ajuster le taux de compression des images.



- RAW+JPG
 Crée deux images : une en RAW et l'autre dans le meilleur format JPG.
- RAW
 Le fichier d'image contient plus des
 données qui peuvent être utilisées à
 des fins de montage sur un ordinateur.
- JPG Haute
- IPG Meilleure

Si RAW or RAW+JPG est sélectionné, le réglage Effet d'image, Rafale, Rapide (2M), Haute Vitesse (VGA), HDR et Mise entre parenthèses AE ne peut pas être ajusté.







Le format RAW fournit la compression sans perte, qui est une sorte de fichier de données original non procédé par l'appareil photo. Le fichier RAW pourrait être ouvert et modifié utilisant le logiciel de procession d'image, PhotoStudio Darkroom, qui est situé dans le CD-ROM inclut avec cet appareil photo. PhotoStudio Darkroom est compatible avec Windows vista/7/8 et Mac OS X (V10.6.8-V10.8).

Assistance Mise au Point Manuelle

Permet une fenêtre de discussion élargie lors de l'utilisation de la mise au point manuelle pour fournir à l'utilisateur une meilleure visibilité pour le contrôle de la mise au point. (Réglable sous le **PSAM** mode).



- Désactive
- Active

Rayon aide AF

Dans un environnement sombre, le rayon aide AF peut être activé pour une meilleure mise au point.



- Désactive
- Active

Zoom numérique

Ce réglage permet d'ajuster le zoom numérique. Si cette fonction est désactivée, seul le zoom optique peut être utilisé.



- Désactive
- Active

Réglages de prise de photos 2

Mode: PSAM+SCNCS → □

- Appuyez sur le bouton (□), appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ▼ ☼] pour sélectionner (□).
- 2. Appuyez sur le bouton (st) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♦] pour sélectionner ■2.
 - 6 options dans [Réglages de prise 2]:
 - Impression date
 - Visualisation rapide
 - AF continu
 - Détection des visages
 - Réglages personnalisés
 - Function Ring (Smart)

Les fonctions qui peuvent être activées sont différentes dans chaque mode.

- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ * * * * *] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton (set) pour accéder au menu.

Impression date

Inclut un timbre de date/heure sur la photo.





- Désactive
- Date
- Date/Heure

Visualisation rapide

Cette option permet de revoir rapidement des photos immédiatement après leur prise. Chaque photo est affichée sur LCD en fonction du temps sélectionné.



- Désactive
- 1sec
- 2 sec
- 3 sec

AF continu

Permet à l'AF de faire la mise au point continue automatiquement lors de la prise de photos.



- Désactive
- Active

Détection des visages


Pour la détection et la focalisation sur les visages pour rendre tous les visages aussi clairs que possible en mode photo.




 Tenez la caméra fermement et faites la mise au point sur l'objet pour détecter son visage. Un cadre de mise au point apparaît sur le visage sur l'écran quand un visage est détecté.



2. Visez sur l'objet et appuyez à moitié sur l'obturateur pour faire la mise au point.

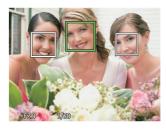

3. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



Réglages personnalisés

Les réglages personnalisés mémorisent le mode de prise de vue photo et les paramètres actuels. Le mode mémorisé et les paramètres sont directement appelés en mode Réglages personnalisés.



- Non
- Oui

Function Ring (Smart)

Les options énumérées ci-dessous peuvent être définies comme anneau de fonction (Smart) personnalisé. Une fois réglée, la fonction choisie peut être ajustée rapidement avec l'anneau de fonction de lentille lors de la prise de vue.



- Normale
- Priorité à l'ouverture
- · Priorité à la vitesse
- FV
- ISO

- Rafale
- Couleur
- Blance blanche
- Taille image
- Mesure expo
- Flash
- Zone de Mise au Point Automatique

Menu Lecture

Mode:

 Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de lecture, et appuyez sur le bouton pour accéder au menu.

7 options dans [Menu Lecture]:

- **I** Menu
- Mode affichage
- 🕼 Pivotez
- 🚳 Couleur
- HDR HDR
- Retouche
- F Redimensionner
- Appuyez sur le bouton droit [▲ AF]/
 [▼ * * * * *] pour sélectionner la lecture à régler, et appuyez sur le bouton (£T) pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ‡] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton (st) pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Menu **Ⅲ**

- 7 options dans [Menu]
- Réglages de prise de photos 1 11
 (Voir P81 pour plus de détails)
- Réglages de prise de photos 2 22 (Voir P87 pour plus de détails)
- Réglages de lecture (Voir P97 pour plus de détails)
- Réglages généralité
 (Voir P101 pour plus de détails)
- Réglages de fichiers (Voir P104 pour plus de détails)
- Réglages de connexion (Voir P108 pour plus de détails)
- Réglages Wi-Fi (**)
 (Voir P41 pour plus de détails)

Mode affichage 🕨



Mode normal: Affiche toutes les images.

Mode date: Classées par date.

Mode rafale: Classées par série de rafale.

Exposition de diapositives

Les éléments du Dossier date sont affichés dans l'ordre de capture.

S'il n'ya pas de fichier d'image de prise continue en mémoire, le mode photo continu ne peut pas être activé.

Pivotez 😈

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour changer l'orientation de l'image.



∷ Quittez

🕥 : Tourner à gauche

: Tourner à droite

Les photos panoramiques et les vidéos ne peuvent être pivotées.

Le fichier modifié remplacera l'original.

Couleur 🚳

Ce paramètre vous permet de changer l'effet de couleur de la photo. Il est sauvegardé comme une nouvelle photo avec la photo d'origine.




- XX Quittez
- Éclatante
- Noir et blanc
- Sépia
- Couleur rouge partielle
- Couleur jaune partielle
- Couleur bleue partielle
- Couleur verte partielle

- Rêve
- Vignettage
- Salon
- Punk (4M) Négatif (8M)
- - Reflet
- - **Fisheye**
- 4 grilles élégant (2M)
- - Dans la lecture des photos simples, appuyez sur la touche (i) pour entrer dans le menu de réglage de l'effet de couleur.

L' effet des yeux de poisson n'est pas disponible lorsque la taille de prise de vue est 20M.

HDR HDR

Avec la fonction HDR, des photos surexposées peuvent être corrigées afin d'optimiser les points forts et les basses lumières pour représenter plus fidèlement la scène.

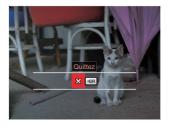

HDR: HDR

Sélectionner HDR avec HDR:



Les photos HDR avec retouches seront enregistrées comme de nouveaux fichiers dans la mémoire ainsi que les originaux.

Retouche 💹

La fonction de lecture de beauté permet l'embellissement en utilisant trois effets individuels.



💢 : Quittez

: Réduction des yeux rouges

🧺 : Peau douce

Éclaircissement des yeuxAgrandissement des yeux



Utiliser le mode de capture embellisseur vous permet de choisir parmi un, deux ou trois effets combinés.

Sélectionner avec retouche:



Redimensionner

Ce réglage vous permet de redimensionner une image à une résolution spécifique et de l'enregistrer comme une nouvelle photo.



☆: Quittez

1024: Redimensionner en 1024x768

640: Redimensionner en 640x480

Seulement pour ajuster les images à haute résolution pour celles à faible résolution.

La Taille de photos prises en mode panoramique ou en rotation ne peut pas être réglée.

Réglages de lecture

Mode: PSAM+SCNCS → □

- Appuyez sur le bouton (a), et appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ † ※] pour sélectionner (a).
- 2. Appuyez sur le bouton (str) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ‡] pour sélectionner ▶.

5 options dans [Réglages de lecture]:

- Protéger
- Supprimer
- DPOF
- Découpez
- Lire le diaporama
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ * ③] pour sélectionner l'élément à régler, et appuyez sur le bouton (\$\overline{st}\$) pour accéder au menu.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Protéger

Pour éviter toute suppression accidentelle de photo ou de vidéo, utilisez ce réglage pour verrouiller un fichier ou tous les fichiers.



Une

Verrouille la photo ou la vidéo sélectionnée si elle n'est pas protégée; déverrouille la photo ou la vidéo sélectionnée si elle est protégée.

- Dossier date Protége toutes les photos du Dossier date.
- Groupe Cont.
 Protége toutes les photos ou vidéos du Dossier Photo Cont.
- Toutes
 Verrouille toutes les photos ou vidéos.
- Réinitialiser
 Annule le verrouillage de toutes les photos ou vidéos.

Supprimer

Vous pouvez supprimer un ou tous les fichiers photo / vidéo.



- Une Supprime une photo ou vidéo.
- Dossier date
 Supprime toutes les photos du Dossier date.
- Groupe Cont.
 Supprime toutes les photos ou vidéos du Dossier Photo Cont.
- Toutes
 Supprime toutes les photos ou vidéos.



L'indicateur "" signifie qu'un fichier est protégé. La protection de fichier doit être enlevée avant de pouvoir supprimer le fichier.



La suppression des fichiers provoquera la réinitialisation des réglages DPOF.



Lorsque une photo des Dossiers Cont. Photo et Date est protégée, elle est conservée, mais les autres photos sont supprimées.

DPOF

La fonction DPOF vous permet de compiler et de sélectionner un groupe de photos que vous souhaitez imprimer et vous permettra d'enregistrer votre sélection sur la carte mémoire de sorte que vous pouvez utiliser la carte mémoire pour imprimer sans avoir à spécifier individuellement les photos que vous voulez imprimer.



- Une
- Toutes
- Réinitialiser



L'imprimante qui prend en charge le DPOF est nécessaire pour l'impression.

Découpez

Le réglage de la taille vous permet de recadrer une photo et de l'enregistrer comme une nouvelle image.

Sélectionnez 「Oui」 pour confirmer le découpage. Utilisant le levier de zoom ou rouler la ⑤ manette jog-shuttle pour sélectionner le format d'image et appuyez sur la touche [▲ AF]/[▼ ♥ ○]/[◄ ☒]/[▶ ⅓] pour régler la partie que vous voulez couper.



2. Appuyez sur le bouton (\$\vec{\pi}\) et l'invite [Enregistrez les changements?] apparait. Sélectionnez [\$\vec{\pi}\] pour modifier et enregistrer l'image. Sélectionnez [\$\vec{\pi}\] pour annuler les modifications et revenir à l'écran de l'invite de découpage.



L'image ne peut pas être coupée de nouveau quand elle est tronquée à 640x480.



Les fichiers vidéos et RAW ne peuvent pas être coupés.



Une image coupée ne peut pas être coupée de nouveau.

Lire le diaporama

Ce réglage vous permet de visualiser toutes les images stockées sous forme de diaporama.



- Tous les Fichiers
 Pour afficher et lire toutes les images
 dans la carte mémoire.
- Capture en cours
 Pour afficher et lire des images de vos
 fichiers dans la carte mémoire.
- Vidéos
 Pour la lecture des vidéos sur la carte mémoire
- Groupe cont.
 Lecture d'images organisées par groupe cont, dans la carte mémoire.

Réglages généralité

Mode: PSAM+SCNCS → □

- Appuyez sur le bouton (a), et appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ★ ③] pour sélectionner (a).
- Appuyez sur le bouton (set) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[► \$] pour sélectionner .

6 options dans [Réglages généralité]:

- Réglages sonores
- Eco. D'Energie
- Language/Langue
- Fuseau horaire
- Date et heure
- Luminosité LCD

- Appuyez sur le bouton [▲ AF]/[▼ ♥ ☼]
 pour sélectionner l'élément à régler, et
 appuyez sur le bouton (st) pour accéder au
 menu.
- Appuyez sur le bouton [▲ AF]/[▼ * ③]
 pour sélectionner une option et appuyez sur
 le bouton (st) pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Réglages sonores

Avec ce réglage, vous pouvez régler le volume du son.

Appuyez sur les boutons [\P]/[\P] pour sélectionner le volume et puis appuyez sur le bouton \P pour confirmer.



Eco. D'Energie

Ce réglage vous permet d'économiser de l'énergie et d'optimiser la durée d'utilisation maximale des batteries de votre caméra. Activer LCD et la caméra s'éteint automatiquement après une période d'inactivité.



- Auto
- Normale
- Meilleure

Eco.D'Energie	Délai d'extinction du LCD	Délais de mise hors tension
Auto	3 min	5 min
Normale	1 min	3 min
Meilleure	30 s	1 min

Language/Langue

Reportez-vous à la section "Réinitialiser votre langue" à la page 25.

Fuseau horaire

Le paramètre Heure mondiale est une fonction utile pour vos voyages à l'étranger. Cette fonction vous permet d'afficher l'heure locale sur LCD lorsque vous êtes à l'étranger.

- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼♥♡] pour choisir les champs du lieu de départ (♠) et de la destination (♠).
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ∮]
 pour sélectionner une ville sur le même
 fuseau horaire que celui de ce champs.
 Appuyez sur le bouton (ET) pour confirmer
 les réglages.



Date et heure

Reportez-vous à la section "Réinitialiser Date/ Heure" à la page 26.

Luminosité LCD

Utilisez ce réglage pour régler la luminosité de votre écran LCD.

Appuyez sur les boutons [\P]/[\P] pour sélectionner la luminosité et puis appuyez sur le bouton \P pour confirmer.



Réglages de fichiers

Mode: PSAM+ SCNCS → □

- Appuyez sur le bouton (a), et appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ ★ ③] pour sélectionner (a).
- 2. Appuyez sur le bouton (st) pour accéder au menu.
- 3. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶] pour sélectionner ...

5 options dans [Réglages de fichiers]:

- Formater
- Copier vers carte
- Nom Fichier
- Réinitialiser les réglages
- Version

- Appuyez sur le bouton [▲ AF]/[▼ ** *\oldsymbol{\infty}]
 pour sélectionner l'élément à régler, et
 appuyez sur le bouton (\$\sir\$) pour accéder au
 menu.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ * ○] pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton (€T) pour confirmer.

Référez vous aux pages suivantes pour plus de détails concernant chaque réglage.

Formater

Remarque: Le formatage vous permet de supprimer tous les contenus de la carte mémoire et de la mémoire intégrée, y compris les fichiers de photo et de film protégés.





Si vous sélectionnez [Oui] la caméra formate sa mémoire.



Si une carte mémoire est insérée, la carte mémoire est active et sera formatée. S'il n'y a pas de carte mémoire, la mémoire interne est active et elle sera formatée.

Copier vers carte

Utilisez cette fonction pour copier les fichiers stockés sur la mémoire interne vers la carte mémoire.





S'il n'y a pas de carte dans l'appareil-photo, cette fonction ne sera pas affichée.

Nom Fichier

Après chaque capture de photo ou de vidéo, l'appareil photo enregistrera le fichier avec un nom terminant par un numéro de série. Vous pouvez utiliser cet élément pour décider si les fichiers doivent être numérotés en série, ou s'ils doivent commencer par 1 ou s'ils doivent être enregistrés dans un autre dossier de la carte mémoire.



Réinitialiser les réglages

Utilisez cette option pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo sur les réglages d'origine.



Version

Utilisez cette option pour afficher le numéro de la version du microprogramme de l'appareil photo.



Lorsqu'il y a une nouvelle version du firmware sur la carte SD, sélectionnez <code>[Oui]</code> pour mettre à jour.



PARAMÈTRES DE CONNEXION

Connection to à Computer

Vous pouvez utiliser le câble Micro USB pour connecter l'appareil afin de copier (transmettre) les photos vers un ordinateur.

Configuration du mode USB

Le port USB de l'appareil photo peut être configuré pour le connecter à un ordinateur ou à une imprimante. Les instructions suivantes vous permettront donc de vous assurer que l'appareil est correctement configuré pour être connecté à un o rdinateur.

- Appuyez sur le bouton (□), appuyez sur les boutons (□ ▲ AF]/(▼ □ ♂) pour sélectionner (□), et appuyez sur le bouton (sp) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ * ○] pour sélectionner [USB], et appuyez sur le bouton (set) pour accéder au menu.

Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
[▼ * ③] pour sélectionner [PC] et appuyez sur le bouton (sī) pour confirmer.




Transférer des fichiers sur votre ordinateur

L'ordinateur détectera automatiquement l'appareil photo comme un disque amovible. Double-cliquez sur l'icône Mon ordinateur du bureau pour localiser le disque amovible et pour copier les dossiers et fichiers stockés dans votre appareil photo vers un dossier de votre ordinateur, comme vous le feriez pour copier n'importe quel autre fichier ou dossier.

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à un PC.

- 1. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.
- Branchez un coté du câble Micro USB fourni sur le port Micro USB sortie de votre appareil photo.
- 3. Branchez l'autre coté du câble sur un port USB de votre PC.
- Une fois la transmission terminée, débranchez le câble Micro USB en suivant les instructions indiquant comment enlever en toute sécurité les périphériques USB.

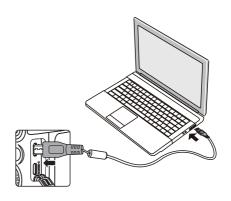

Connexion à une imprimante compatible PictBridge



La technologie PictBridge permet d'imprimer les photos enregistrées sur la carte mémoire via l'imprimante.

Pour voir si une imprimante est compatible PictBridge, regardez simplement si le logo PictBridge se trouve sur l'emballage ou vérifiez dans le manuel d'utilisation. Avec la fonction PictBridge de votre appareil photo, vous pouvez imprimer les photos avec une imprimante compatible PictBridge en utilisant le câble Micro USB fourni, sans besoin d'un PC.

Configuration du mode USB

Le port USB de l'appareil photo peut être configuré pour le connecter à un ordinateur ou à une imprimante. Les instructions suivantes vous permettront donc de vous assurer que l'appareil est correctement configuré pour être connecté à une imprimante.

Appuyez sur le bouton (□), appuyez sur les boutons (▲ AF)/(▼ च ♂) pour sélectionner (□), et appuyez sur le bouton (st) pour accéder au menu.

- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ₺] pour sélectionner ✔ .
- 3. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🖜 🕙] pour sélectionner [USB], et appuyez sur le bouton 🗊 pour accéder au menu.
- 4. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🖜 🖒] pour sélectionner [Imprimante] et appuyez sur le bouton 🗊 pour confirmer.






Une fois l'appareil photo réinitialisé, il passera en mode PC automatiquement à partir du mode USB.



Reportez-vous à la section "Utilisation du menu PictBridge" à la page 112.

Connectez votre imprimante

- 1. Assurez-vous que l'imprimante est allumée.
- Branchez un coté du câble Micro USB fourni sur le port Micro USB de votre appareil photo.
- 3. Branchez l'autre coté du câble USB sur le port USB de l'imprimante.

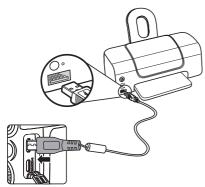

Si l'appareil photo n'est pas connecté à une imprimante compatible PictBridge, le message d'erreur suivant s'affiche sur LCD.



Le message d'erreur ci-dessus s'affiche aussi si le mode USB a mal été configuré, auquel cas vous devrez débrancher le câble Micro USB, vérifier la configuration du mode USB, vérifier que l'imprimante est allumée puis essayer de rebrancher le câble USB.

Utilisation du menu PictBridge

Après avoir configuré le mode USB pour l'imprimante, le menu PictBridge s'affiche.



Appuyez sur les boutons [\triangle **AF**]/[\blacktriangledown $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ $\stackrel{\bullet}{\circ}$] pour sélectionner un élément de menu, et appuyez sur le bouton $\stackrel{\bullet}{\text{sr}}$ pour accéder à l'élément.

Reportez-vous aux sections suivantes pour des informations plus détaillées sur chaque paramètre.

Imprimez la date

Si vous avez réglé la date et l'heure sur votre appareil photo, la date sera automatiquement enregistrée pour chaque photo. Vous pouvez imprimer les photos avec la date en suivant les étapes suivantes.

 Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez la date] et l'écran ci-dessous apparaît.



2. Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ‡] pour sélectionner une photo à imprimer.

- 4. Appuyez sur le bouton (SET) l'écran suivant s'affiche.



5. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton (\$\vec{\pmathbf{t}}\) pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] pour annuler l'impression.

Imprimez sans date

Utilisez ce réglage pour imprimer des photos sans la date.

 Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez sans date] et l'écran cidessous apparaît.



- 2. Appuyez sur la les boutons [◀ ♥]/[▶ ‡] pour sélectionner une photo à imprimer.
- 3. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ 🕏 🌣] pour sélectionner le nombre de copies pour la photo actuellement affichée.
- 4. Appuyez sur le bouton (SET) l'écran suivant s'affiche.



5. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton (\$\mathbb{E}\mathbb{T}\) pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] pour annuler l'impression.

Imprimez tous les index

Vous pouvez imprimer toutes les photos de l'appareil photo via cette fonction.

 Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez tous les index] et l'écran cidessous apparaît.




2. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton (\$\vert{\text{sur}}\) pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] pour annuler l'impression.

Imprimez les images DPOF

Pour utiliser l'impression en DPOF, vous devez d'abord sélectionner les photos à imprimer en utilisant la commande DPOF. Voir la section " DPOF" à la page 99.

 Dans le menu PictBridge, sélectionnez [Imprimez les images DPOF] et l'écran ci-dessous apparaît.

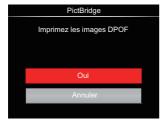

 Sélectionnez [Oui] et appuyez sur le bouton (\$\mathbb{E}\mathbb{D}\) pour confirmer; ou sélectionnez [Annuler] pour annuler l'impression.

Quittez

Sélectionnez [Quittez] pour quitter le menu PictBridge. A ce moment, le message [Retirer le câble USB!] apparaît sur l'écran.




Débranchez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.

Système vidéo


Vous pouvez utiliser le câble AV (devant être acheté séparément) pour raccorder la caméra et la télévision afin de réaliser la sortie vidéo. Raccordez une extrémité du câble AV au port AV de la caméra, raccordez l'autre extrémité au port AV-OUT de la télévision. Réglez le format du système de sortie vidéo en fonction de vos exigences, selon les étapes suivantes:

- 1. Appuyez sur le bouton (□), appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🕆 🖒] pour sélectionner (□), et appuyez sur le bouton (□) pour accéder au menu.
- 3. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/
 [▼ ▼ ③] pour sélectionner 「Standard TV」, et appuyez sur le bouton st pour accéder au menu.

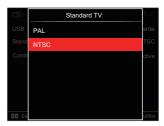


NTSC: Anglais, Chinois (Traditionnel), Japonais, Français, Coréen, Russe, Vietnamien, Grec, Hongrois

PAL: Allemand, Espagnol, Italien, Chinois (Simplifié), Portugais, Suédois, Danois, Finnois, Indonésien, Norvégien, Néerlandais, Turc, Polonais, Thaï, Croate, Tchèque, Arabe. Hindi



Prise en charge des connexions HDMI

HDMI (Interface multimédia haute définition) est une interface audio/vidéo complètement numérique à travers la quel des signaux audio et vidéo non compressés sont transmis.

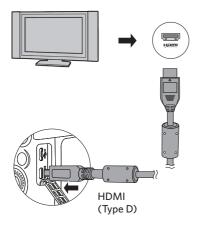


Connecter un téléviseur équipé HDMI


- Utilisez le câble avec une borne de sortie à haute résolution (qui doit être acheté séparément) pour relier la caméra au téléviseur qui répond à la norme HDMI.
- 2. L'appareil photo détecte automatiquement et juge la résolution actuelle.
- 3. Après la connection, mettez l'appareil photo sur le mode de lecture.
- Veuillez d'abord allumer l'appareil photo et la télevision avant de les connecter.


Contrôle CEC HDMI

Après avoir connecté la caméra avec le Standard TV, vous pouvez visualiser les photos prises avec l'appareil photo sur l'écran du téléviseur et l'appareil photo avec la télécommande du téléviseur pour afficher et modifier toutes les images.










Introduction des icônes


- 1. Information Masquage / Affichage
- 2. Agrandissement
 - 🚾 : Zoom avant d'images
 - **Z**: Zoom arrière d'images
- 3. Pivotez les images
 - 2 : Tourner à gauche
- 4. Index de l'image
 - निर : Lecture de l'index 5*3
 - : Lecture de l'index 10*5
 - : Date d'index du dossier 3*1
 - : 5*3 Cont. Index de groupe
- 5. Arrière
- 6. Dire le diaporama
- 7. Bouton pour passer entre Images
 Précédentes et Suivantes

- 8. D Vidéos
- 9. Durée de la vidéo: 00:00:00
- 10. Cont. Dossier du groupe
- 11. Arque de la première image
- 12. 000/000: Classement actuel / nombre total de vues dans le groupe
- 13. Confirmer l'effet
- 14. 🗮 : Aucun changement

Les opérations suivantes sont disponibles pendant la lecture d'HDMI CEC:

- Lecture simple 1*1
- · Lecture de zoom avant
- Pivotez
- Lecture de l'index
- Cont. Lecture de groupe
- Lecture d'exposition de diapositives
- Lecture de vidéos
- Lecture de dossier panoramique
- · Modification d'image





Lecture simple 1*1

Appuyer sur les touches fléchées gauches et droites peut basculer entre les images.

Lecture de zoom avant

Dans le mode simple de lecture 1:1, appuyez sur le bouton rouge pour zoomer dans les images; appuyez sur les touches rouges et vertes de la télécommande pour effectuer un zoom arrière.

Pivotez:

Dans le mode de lecture simple 1:1, appuyez sur le bouton bleu pour faire tourner une seule image.

Lecture de l'index:

Cont. Lecture de groupe:

Dans le mode de lecture simple 1:1, appuyez sur la touche centrale pour lancer la lecture des images dans le groupe continu.

Si aucune image n'est présente dans le groupe cont. de la caméra, vous verrez un message de photos manquantes si vous sélectionnez sur l'interface de lecture.

Lecture d'exposition de diapositives:

Dans le mode de lecture simple 1:1, appuyez sur la flèche basse pour entrer la lecture d'exposition de diapositives Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur les touches fléchées gauche et droite pour passer directement entre les images précédentes et suivantes et la touche centrale pour mettre fin à la lecture.

Lecture de vidéos:

Dans le mode de lecture simple 1:1, sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur la touche centrale pour lancer la lecture. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches fléchées et la touche centrale pour effectuer des opérations telles que l'avance/arrière rapide, la pause, l'image avant/arrière, le retour sur la lecture, etc selon les messages à l'écran.

Lecture de dossier panoramique:

Dans le mode de lecture simple 1:1, sélectionnez un fichier panoramique, puis appuyez sur la touche centrale pour lancer la lecture.

Modification d'image:

De multiples modifications peuvent être répétées dans le mode d'édition d'image. Une seule image est enregistrée.

Dans le mode de lecture simple 1:1, sélectionnez une image, puis appuyez sur laflèche haute pour entrer dans la modification d'image et la détection devisage.

Appuyez sur la flèche vers le haut pour faire des modifications HDR.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour supprimer une photo.

Appuyer sur les touches fléchées gauches et droites pour modifier la couleur. 12 effets au total pour la sélection.

Les fonctions de retouche embellisseur suivantes ne peuvent pas être activées si un visage n'est pas détecté. Vous pouvez appuyer sur les touches de couleur relatives pour modifier.

🕮 : Peau douce

: Agrandissement des yeux

👺 : Éclaircissement des yeux

Modifiez les réglages correspondant à chaque type de fichiers pouvant être modifiés.

O Disponible; X Non-disponible

	HDR	Couleur	Embel- lisseur	Supprimer
Normal (visage)	0	0	0	0
Normal (aucun visage)	0	0	х	0
Panorama	Х	Х	Х	0
Vidéo	Х	Х	Х	0

Connexion CFC HDMI

Fonction	Lecture taille réelle	Lecture de zoom avant	Lecture del'index	Lecture vidéo	Cont. Lecture en groupe	Lecture de dossier panoramique
Zoom avant	0	O (Déplaçable sur quatre directions au cours du zoom avant)	Х	Х	х	х
Zoom arrière	X	0	Х	Х	Х	Х
Pivotez	O (Tourner à gauche seulement)	Х	Х	Х	х	х
Lire le diaporama	0	Х	х	0	0	0
Modifier l'image	O*1	Х	x	Х	Х	Х
Information Masquage / Affichage	0	0	х	O'2	O*2	O'2
Supprimer	0	Х	Х	O,3	O _{*3}	O,3

^{*1} Après être entrée dans la modification d'image, l'opération relative de l'embellisseur peut ne pas apparaître avant qu'un visage soit détecté.

^{*2} Il est disponible avant et pendant la pause.

^{*3} La fonction Supprimer une ne peut pas fonctionner jusqu'à ce que l'appareil passe en mode de modification d'image.

Régler le mode de connexion de la carte Eye-Fi SD

Cet appareil prend en charge la connexion sans fil pour carte mémoire Eye-Fi, Activer la connexion Eye-Fi en suivant les étapes suivantes.

- Appuyez sur le bouton (□), appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ च ⊙] pour sélectionner (□), et appuyez sur le bouton (str) pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [◀ ♥]/[▶ ♠] pour sélectionner ♠ .
- 3. Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ 🕏 🕙] pour sélectionner 「Eye-Fi」, et appuyez sur le bouton 🗊 pour accéder au menu.
- Appuyez sur les boutons [▲ AF]/[▼ * * *)
 pour sélectionner 「Active」 ou 「Désactive」
 et appuyez sur le bouton (€1) pour confirmer.





Si la carte Eye-Fi n'est pas disponible dans la caméra, cette fonction n'est pas affichée.

APPENDICES

Caractéristiques techniques



« La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis. »

		Туре	1/2.3 " BSI CMOS		
Capteur d'image		Pixels effectifs	20.68 Mégapixels		
Captear a r	mage	Nombre total de pixels	21.14 Mégapixels		
	Longue	eur focale	4.3mm (large) - 279.5mm (Tele)		
	Film éc	uivalent de 35mm	24mm (large) - 1560mm (Tele)		
	F nomb	ore	F2.9 (large) - F6.7 (Tele)		
Objectif	Structure de l'objectif Zoom optique Gamme de focalisation		14 groupes ,18 éléments		
1			65x		
			Normal: (large) $50 \text{cm} \sim \infty$ (Tele) $250 \text{cm} \sim \infty$ Macro: $1 \text{cm} \sim \infty$ (la large seulement)		
Système A	utofocus	3	Autofocus TTL		
Viseur électronique		2	Oui		
Anti vibration			Stabilisation d'image optique		
Zoom num	érique		Zoom numérique de 4x (zoom combiné: 260x)		

Nombre de p d'enregistren		image fixe	(4:3) 20MP: 5184×3888 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480	(3:2) 18MP: 5184×3456	(16:9) 15MP: 5120×2880 2MP: 1920×1080
		Film		1280×720 (60fps), 12 ilm grande vitesse: 64	
Compression	de l'ir	nage	Meilleur, Bon, Norma	ıl	
Support DCF,	Support DCF, DPOF (Ver1.1)		Oui		
Format du	Format du Image fixe		JPEG (Fin, Standard), RAW, RAW+ JPEG (Fin)		
fichier Film		MOV [Image: H.264	; Audio: Linear PCM (S	Stereo)]	
Modes de prise de vue		l'ouverture, Mode ma	me AE, Priorité à la vit anuel, Embellisseur de ilm, Réglages personna	visage, Mode Wi-Fi,	
Mode scène		Auto SCN, Mode panorama, Nuit à main, Exposition multiple, Chat / Chien, Neige, Fête, Sport, Portrait de nuit, Portrait, Enfants, Paysage, Coucher de soleil, Feux d'artifice		e nuit, Portrait,	
Caractéristiques de détection		Visage, Sourire, Clin d'Oeil, Chat, Chien			
Retouche de la photo		Réduction des yeux rouges, Peau douce, Éclaircissement des yeux, Agrandissement des yeux			

HDR		Oui	
Balayage Panorama		Jusqu'à 360°	
LCD	Affichage	3.0pouces (460k pixels)	
LCD	Ajustement de l'angle	Oui	
Rotation Aut	omatique de Image	Oui	
Sensitivité IS	0	Auto, ISO100/200/400/800/1600/3200	
Focus Mode		AF unique, AF continu, Suivi d'objets, Mise au point manuelle	
Zone de sélection de mise au point		Un seul AF, 25-Zone de mise au point, Détection des visages, Mise au point manuelle	
Méthode de mesure de l'exposition		Intelligence artificielle AE (AiAE), Centre moyennement pondéré, Spot (Fixé au centre du cadre), Face AE	
Méthode de Contrôle de l'exposition		Programme AE (AE-disponibilité de blocage), Priorité à la vitesse, Priorité à l'ouverture du diaphragme	
Compensation de l'exposition		±3 EV par paliers de 1/3	
Vitesse d'obturation		1 / 2000 ~ 30 secondes	
Prise de vue	continue	Oui	

Modes de l	ecture	Une seule photo, Index (9 / 16 miniatures), diaporama, Date, Groupe cont., Zoom avant (de 2 à 8 fois)
Contrôle de couleur bla	e la balance de la nche	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, H fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle, Temp. couleur (1900k-10000k)
	Méthode de flash	Pop-up (Auto)
Flash	Modes Flash	Arrêt forcé, Flash forcé, Flash auto, Réduction des yeux rouges, Synchro. lente, Synchro. lente+Yeux rouges
		Mémoire interne: env. 8MB
Média d'enregistrement		Carte SD / SDHC (jusqu'au support de 32 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]
PictBridge, Support ExifPrint		Oui
Support mu	ılti-linguistique	27 langues

Jacks	SORTIE AV/USB 2.0 (Micro USB de 5 broches), HDMI (Type D)
Eye-Fi Support	Oui
Wi-Fi	Oui (802.11 b/g/n)
Viseur télécommandé	Oui (par intelligent périphérique)
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable LB-070, 7.4V 1000mAh, à huis clos Chargement
Capabilité de la prise de vue (Performance de la batterie)	Env. 400 photos (Basé sur les normes CIPA)
Environnement de fonctionnement	Température: 0-40°C, Humidité: 0 - 90%
Dimensions (L x H x D)	Env. 124,7 × 89,0 × 113,8mm (Basé sur les normes CIPA)
Poids	Env. 604g (du corps seulement)

Invites et messages d'alerte

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Avertissement ! Batterie épuisée.	Avertissement avant la mise hors tension lorsque la batterie de la caméra est épuisée.	La caméra s'arrête après l'affichage 2 secondes.
Erreur de mémoire intégrée !	Une erreur se produit dans la mémoire interne.	II disparaît après 2 secondes.
Avertissement! N'éteignez pas votre appareil photo pendant la mise à jour!	Le message apparaît durant le processus de mise à jour du firmware.	Le message disparaît après la mise à jour et l'arrêt de l'appareil photo.
La température de la batterie est trop élevée.	La température de la batterie est trop élevée.	Il disparaît après 2 secondes. l'enregistrement vidéo s'arrête. Vous pouvez commencer à prendre des photos correctement une fois la batterie refroidie.
Veuillez mettre à jour le micrologiciel après la charge complète.	Le firmware ne peut pas être mis à jour lorsque l'alimentation est insuffisante.	Supprimer le message après 2 secondes et revenir à l'écran de mise à jour.

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Impossible de modifier les paramètres sous ce mode.	Apparaît pendant le mode de prise de vue si une fonction ne peut être réglée en tournant l'anneau de fonction.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
Alignement incorrect. Veuillez essayer de nouveau.	Le décalage est trop grand pour prise de vue panoramique.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
Échec de la connexion !	Dans le cas d'un échec de connexion à un PC ou à une imprimante. Dans le cas d'un échec de connexion à un Standard TV (avec un HDMI).	Retirez la ligne de transmission pour arrêter la connexion, et le message est supprimé.
Dans cette capture ******* Taille des clichés limitée à ** M	Après avoir choisi la taille de l'image dans l'anneau de fonction (Smart), ce message peut se produire lorsque la limite de taille est atteinte.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
La capture a atteint la limite maximale	Appuyez sur le déclencheur pour capturer des images pendant l'enregistrement d'une vidéo. Si le nombre d'images capturées est supérieur à 15, il y aura un message si vous appuyez sur le déclencheur à nouveau.	Le message disparaît après 2 secondes sans influencer l'enregistrement vidéo.

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Protection en écriture	Lorsque vous stocker des images, la carte SD est verrouillée.	Disparait après 2 secondes et revient à l'image précédente.
Carte pleine	Lorsque vous allumez l'appareil photo ou appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo détecte un espace insuffisant sur la carte SD.	Disparait après 2 secondes et revient à l'image précédente.
Mémoire pleine	Lorsque vous allumez l'appareil photo ou appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo détecte un espace insuffisant dans la mémoire de l'appareil.	Disparait après 2 secondes et revient à l'image précédente.
Nombre maximal de dossiers dépassé.	Lorsque le numéro de dossier de la carte dépasse le nombre maximum de dossiers (999), le temps de mise en marche et la lecture sera trop longue, le message sera affiché jusqu'à ce que la lecture soit terminée.	Le message se termine après le traitement de la caméra.
Erreur carte	La carte mémoire ne peut pas être identifiée après avoir été formatée.	Affichage normal.
La carte n'est pas formatée.	Quand une erreur survient au niveau de la carte SD, le message "Non formatée" apparaît.	Il disparaît 2 secondes plus tard et l'écran Formater est affiché.


Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Accès trop lent	Quand une carte SD inférieure à une Classe 4 est utilisée pour enregistrer un film HD, la vitesse est plus lente en écriture et l'enregistrement ne se poursuit pas.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
Impossible d'écrire sur la carte SD.	La prise de vue photo ou l'enregistrement vidéo s'interrompt de telle sorte que l'enregistrement ne peut pas continuer.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
Aucune image	Lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture, aucun fichier image n'existe dans l'appareil ni sur la carte mémoire.	Le message disparaît 2 secondes plus tard pour revenir à l'écran de prise de vue photo.
Aucun fichier de groupe continu.	Lorsque vous passez du mode lecture au mode photo continu, il n'y a aucun fichier de groupe continu.	Le message disparaît 2 secondes plus tard et l'appareil revient au mode de lecture normal.
Pas d'yeux rougis détectés	Il n'y a pas d'yeux rouges dans l'image. Le message indiquant la désactivation de la réduction des yeux rouges apparaît à ce moment.	Il disparaît après 2 secondes.

Messages	Description	Méthodes de réinitialisation
Trop d'images pour un traitement rapide.	Lors de la lecture par date, les images dépassent les spécifications de sorte qu'il n'est pas possible de lire par date.	Retire le message après 2 secondes et retourne au mode vignette 3x3.
Impossible de reconnaître les fichiers.	Le format du fichier à regarder n'est pas pris en charge ou le fichier est corrompu, donc il ne peut pas être lu correctement.	Ce message de l'image ne disparaît qu'une fois le fichier supprimé.
Protégé! Non supprimable!	Le fichier est protégé. Le message apparaît lorsque vous le supprimez.	Il disparaît après 2 secondes.
Cette image ne peut pas être modifiée.	Le format de fichier ne prend pas en charge la modification ou le fichier modifié ne peut pas être modifié à nouveau.	Il disparaît après 2 secondes.
Impossible d'éditer car aucun visage détecté!	Aucune image de visage n'est entrée au menu de retouche.	Retirez le message après 2 secondes et retournez au menu.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas.	 La batterie est déchargée. La pile n'est pas correctement insérée. 	Replacer avec une complété chargée de la batterie. Installez correctement la batterie.
L'appareil photo s'éteint soudainement pendant une opération.	■ La batterie est déchargée.	Replacer avec une complété chargée de la batterie.
La photo est floue.	L'appareil photo tremble lors de la prise de photo.	 Allumez I' OIS. Veuillez utiliser un trépied pour les zooms optiques à fort grossissement (au-delà de 15 fois).
Le fichier d'images et vidéo ne peuvent pas être sauvé.	 La carte mémoire est pleine. La carte mémoire est verrouillée. 	 Changez pour une autre carte mémoire ou supprimez les fichiers inutiles. Déverrouillez la carte mémoire.
Les images ne s'impriment pas à partir de l'imprimante connectée.	 L'appareil photo n'est pas connecté correctement à l'imprimante. L'imprimante n'est pas compatible PictBridge. L'imprimante n'a plus de papier ou d'encre. Il y a un bourrage papier. 	Vérifiez la connexion entre l'appareil photo et l'imprimante. Utilisez une imprimante compatible PictBridge. Chargez du papier dans l'imprimante ou remplacez la cartouche d'encre de l'imprimante. Retirez le bourrage papier.
Vitesse d'écriture sur carte mémoire lente	L'enregistrement de vidéo de qualité HD ou supérieure sur une carte mémoire inférieure à la classe 4 est trop lent et peut s'arrêter.	Utilisez une carte mémoire avec une écriture de classe supérieure à 4 pour améliorer les performances.

Problème	Causes possibles	Solution
Impossible d'écrire sur la carte	La carte mémoire est en mode protection d'écriture.	Libérez le verrou en écriture de la carte mémoire ou remplacez- la par une autre carte.
Trop de films à traiter	Le nombre d'images ou de liants dans la carte mémoire a outrepassé les spécifications, de sorte que la lecture du dossier de données ne peut être affichée.	■ Supprimez les fichiers inutiles.



Lors de changer le mot de passe Wi-Fi, veuillez ré-entrer un nouveau mot de passe sur l'appareil intelligent. Certaines modèles d'appareils intelligents ont la fonction d'utiliser par défaut le mot de passe précédent entré, veuillez supprimer manuellement l'ancien mot de passe sur l'appareil intelligent(Différents modèles ont des différents modes d'opérations, le décrit du mode d'emploi de votre appareil intelligent prévaut).

Appareils iOS



Appareils Android





Les marques et l'habillage commercial Kodak, KODACHROME, KODACOLOR et EKTACHROME sont utilisés sous licence de Kodak.

© 2014 by JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

www.kodakpixpro.com